

**SAMSUNG**

# TELEVIZOR PDP (PANOU AFIŞAJ PLASMĂ)

## Manual de utilizare

Înainte de a pune aparatul în funcţiune,  
vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual,  
urmând a-l păstra pentru consultare în viitor.

**MENIURI ON-SCREEN**

**Picture In Picture (PIP)**

**Economisirea energiei**

**TELETEXT** (Opţiune)



**SRS TruSurround XT**



**Digital Natural Image engine**

Înregistraţi-vă produsul la [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Înregistraţi-vă modelul şi numărul de serie aici pentru referiri ulterioare.

▪ Model \_\_\_\_\_ ▪ Nr. de serie \_\_\_\_\_

# Instrucțiuni pentru utilizator

## ◆ Remanența imaginii pe ecran

Nu afișați o imagine statică (de exemplu un joc video sau imaginea de pe un PC conectat la acest PDP) pe panoul monitorului din plasmă mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate cauza remanența imaginii pe ecran. Această remanență a imaginii este cunoscută și sub denumirea de „ardere a ecranului”. Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea și contrastul ecranului la afișarea unei imagini statice.

## ◆ Alitudinea

PDP-ul poate funcționa normal doar la altitudini mai mici de 2000 m. Nu îl instalați și nu îl utilizați în locuri aflate la o altitudine de peste 2000 m, deoarece este posibil să nu funcționeze normal.

## ◆ Încălzirea părții superioare a televizorului PDP

Este posibil ca partea superioară a produsului să se încălzească după o perioadă lungă de utilizare, deoarece căldura se degajă de la panou prin găurile de ventilație către partea superioară a produsului. Această situație este normală și nu indică o defecțiune sau funcționarea necorespunzătoare a produsului. Cu toate acestea, trebuie să împiedicați copii să atingă partea superioară a produsului.

## ◆ Produsul emite o serie de ‘pocnituri’.

Se pot auzi ‘pocnituri’ atunci când produsul se contractă sau se dilată din cauza modificărilor de temperatură sau umiditate din mediul înconjurător. Acest lucru este normal, nu înseamnă că aparatul este defect.

## ◆ Defecte ale celulelor

PDP-ul utilizează un panou format din 1.230.000 (nivel SD) până la 3.150.000 (nivel HD) pixeli a căror generare necesită o tehnologie sofisticată. Este totuși posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Aceștia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

## ◆ Evitați utilizarea televizorului la temperaturi sub 5°C (41°F)

## ◆ O imagine statică afișată o perioadă îndelungată poate avaria permanent panoul PDP.



Vizionarea la televizorul PDP în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp poate lăsa urme ale marginilor afișate în partea stângă, în partea dreaptă și în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.

## ◆ Imagine remanentă pe ecran.

Afișarea imaginilor statice de la console de jocuri video și PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini remanente parțiale. Pentru a preveni acest efect, reduceți strălucirea și contrastul la afișarea imaginilor statice.

## ◆ Garanție

- Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii.
- Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

## ◆ Instalare

Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un loc în care va funcționa continuu, cum ar fi un aeroport sau o gară. În caz contrar, pot surveni defecțiuni grave ale aparatului.

Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deși acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.

# Cuprins

## Informații generale

◆ Instrucțiuni pentru utilizator .....	2
◆ Verificarea componentelor .....	4
◆ Utilizarea stativului .....	4
◆ Panoul de control .....	5
◆ Panoul de conectare .....	6
◆ Vizualizarea telecomenzii (PS42Q96HD/ PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) .....	8
◆ Vizualizarea telecomenzii (PS42C9HD/ PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD) .....	9

## Operarea

◆ Pornirea și oprirea televizorului .....	10
◆ Vizualizarea meniurilor .....	11
◆ Caracteristica Plug & Play .....	11
◆ Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă .....	13
◆ Editarea numelor de echipamente .....	14

## Controlul canalelor

◆ Memorarea automată a canalelor .....	14
◆ Memorarea manuală a canalelor .....	15
◆ Adăugarea/Blocarea canalelor .....	16
◆ Sortarea canalelor memorate .....	17
◆ Alocarea denumirilor pentru canale .....	17
◆ Acord selectiv al recepției canalului .....	18
◆ LNA (Low Noise Amplifier) .....	18

## Controlul imaginii

◆ Modificarea standardului de imagine .....	19
◆ Personalizarea setărilor de imagine .....	19
◆ Configurarea setărilor detaliate pentru imagine .....	20
◆ Selectarea dimensiunii imaginii .....	21
◆ Selectarea opțiunii Mod Ecran .....	21
◆ Digital NR/Culori active/DNIe/Movie Plus .....	22
◆ Stop cadru cu imaginea curentă .....	22

## Controlul sunetului

◆ Caracteristicile pentru sunet .....	23
◆ Selectarea modului Sunet (în funcție de model) .....	24

## Descrierea funcțiilor

◆ Opțiunile pentru timp .....	25
◆ Limbă/Ecran albastru/Melodie/Efect lumină/ Economisire energie/Negru HDMI .....	26
◆ Utilizarea caracteristicii Mod Joc .....	27
◆ Ajustarea suportului de perete (Vândut separat) .....	28
◆ Vizualizarea Picture in Picture (PIP) .....	29
◆ Protecție la împregnare (Screen Burn Protection) .....	30

## Afișajul calculatorului

◆ Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP) .....	31
◆ Modul Intrare (PC) .....	32
◆ Configurarea PC-ului .....	33
◆ Setarea modului PC Home Theater .....	34

## Utilizarea caracteristicii DTV

◆ Previzualizarea sistemului de meniu DTV .....	35
◆ Afișarea informațiilor despre program .....	36
◆ Operarea în meniul DTV .....	37

## Despre Anynet+ (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

◆ Ce este Anynet+? .....	47
◆ Conectarea dispozitivelor Anynet+ .....	47
◆ Configurarea sistemului Anynet+ .....	48
◆ Scanarea și comutarea între dispozitivele Anynet+ .....	48
◆ Înregistrare .....	49
◆ Ascultarea printr-un receptor .....	50
◆ Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică .....	50

## Anexă

◆ Caracteristica Teletext (în funcție de model) ..	51
◆ Instalarea kitului de montare pe perete .....	53
◆ Configurarea telecomenzii .....	54
◆ Asamblarea stativului (în funcție de model) ..	59
◆ Depanare .....	59
◆ specificații .....	60

Simboluri



Apăsați

Important

Notă

## Verificarea componentelor



Manual de utilizare



Telecomandă/  
Baterii AAA




Cablul de alimentare



Cărpă de curățat



Certificat de garanție/  
Card de înregistrare/  
Manual cu instrucțiuni  
pentru siguranță



Capac - Partea inferioară/  
Șuruburi (2ea)  
(Consultați pagina 59)



Miez de ferită pentru  
cablul electric/  
Cablul S-Video



Miez de ferită pentru  
cablu de căști/  
Cablul de alimentare

### Comercializate separat



Cablul S-Video



Cablul antenă



Cabluri Component



Cabluri audio



Cablul video



Cablul PC



Cablul Scart



Cablul audio PC




Cablul HDMI



Cablul HDMI/DVI


### ➤ Miez de ferită (Cablul electric, cablu de căști, cablu S-Video)

Miezul de ferită este utilizat pentru a proteja cablul de interferențe. La conectarea unui cablu, desfaceți miezul de ferită și prindeți-l în jurul cablului.



## Utilizarea stativului


- ♦ PDP-ul trebuie să fie transportat de cel puțin două persoane. Nu așezați niciodată PDP-ul pe podea deoarece se poate avaria ecranul. Așezați întotdeauna PDP-ul în poziție verticală.
- ♦ PDP-ul se poate roti cu 20 de grade spre dreapta și spre stânga.

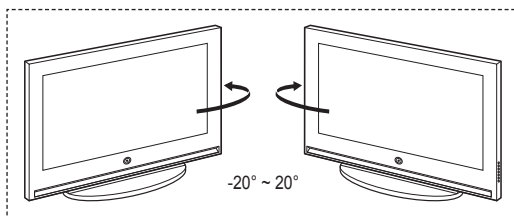



# Panoul de control

## Panoul frontal (sau lateral)

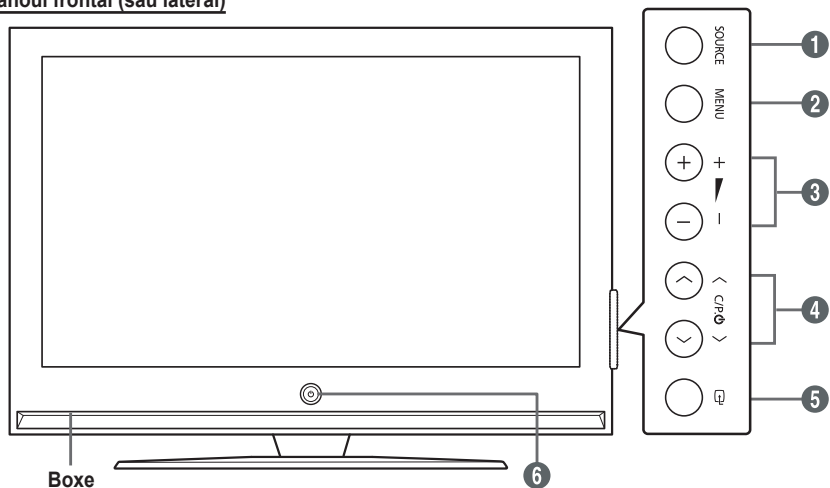

➤ Culoare și forma produsului pot varia în funcție de model.

### 1 SOURCE

Afișează un meniu cu toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 și DTV).

➤ Modul HDMI3 este disponibil numai la modele PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD.

### 2 MENU

Apăsați pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs.

### 3 + ▴ -

Apăsați pentru a crește sau a diminua volumul. În meniul afișat pe ecran, utilizați butoanele + ▴ - la fel cum utilizați butoanele ◀ ▶ de pe telecomandă.

### 4 ^ C/P. ⏻ v

Apăsați pentru a schimba canalele. În meniul afișat pe ecran, utilizați butoanele ^ C/P. ⏻ v la fel cum utilizați butoanele ▲ și ▼ de pe telecomandă.

### 5 [ENTER] (ENTER)

Apăsați pentru a confirma o selecție.

### 6 ⏻ butonul (Power)

Apăsați pentru a porni sau a opri televizorul.

#### Indicator de alimentare


- Opre: Albastru
- Pornire: Stins

#### Senzor telecomandă

Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe televizor.

# Panoul de conectare

## Panoul lateral

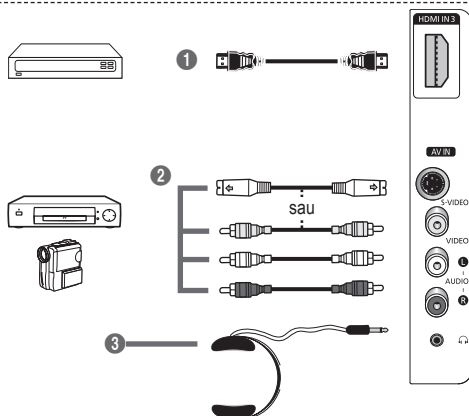

➤ Culoarea și forma produsului pot varia, în funcție de model.

### 1 HDMI IN 3 (PS42Q96HD/PS42Q97HD/ PS50Q96HD/PS50Q97HD)

Conectare la mufa HDMI a unui echipament cu ieșire HDMI.

### 2 S-VIDEO sau VIDEO / AUDIO L/R


Intrările video (S-Video sau Video) și audio pentru dispozitive externe, cum ar fi o cameră video sau un VCR.

### 3 Mufă pentru căști

Dacă doriți să urmăriți un program la televizor fără să îi deranjați pe ceilalți, puteți conecta căștile direct la televizor.

➤ Utilizarea îndelungată a căștilor la volum ridicat vă poate afecta auzul.

## Panoul din spate

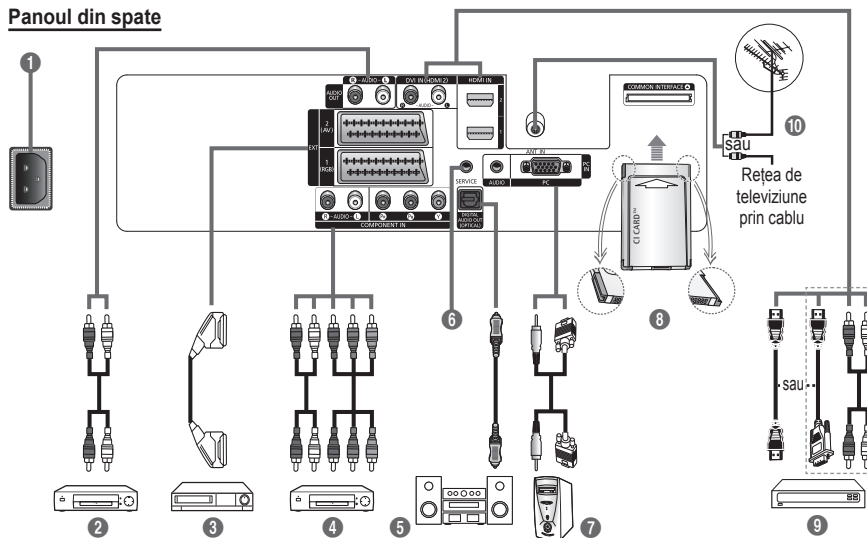

➤ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.

- ◆ Atunci când conectați la televizor un sistem audio sau video, asigurați-vă că toate aparatele sunt oprite.
- ◆ Atunci când conectați un dispozitiv extern, aveți grijă să respectați culorile conectorilor.

Continuare...

### 1 POWER IN

Conectați cablul de alimentare furnizat.

### 2 Conectarea dispozitivelor audio externe

Conectare semnale audio RCA de la televizor la o sursă externă, cum ar fi un echipament audio.

### 3 EXT 1, EXT 2

Intrări și ieșiri pentru dispozitive externe, cum ar fi VCR, DVD playere, videoplayere sau console de jocuri video.

### Specificații intrare/ieșire

Conector	Intrare			Ieșire
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Este disponibilă numai ieșirea TV sau DTV.
EXT 2	✓	✓		Ieșirea pe care o puteți selecta.

### 4 COMPONENT IN

Intrări audio (AUDIO L/R) și video (Y/Pb/Pr) pentru Component.

### 5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Conectare la o sursă audio digitală Component.

### 6 SERVICE

- Conector pentru service.
- Conectați mufa serială între suportul de perete reglabil electric și televizorul dvs. atunci când doriți să reglați unghiul de vizionare utilizând telecomanda.

### 7 PC IN / AUDIO

Conectați mufa de ieșire video și audio la PC.

### 8 Slot COMMON INTERFACE

Introduceți cardul CI (Interfață comună) în slot. (consultați pagina 46)

- Dacă nu este introdus „CARDUL CI” pentru anumite canale, pe ecran se afișează mesajul „Semnal demodulat”.
- În aproximativ 2~3 minute se afișează informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul cardului CI, ID-ul gazdei și alte detalii. Dacă se afișează un mesaj de eroare, contactați furnizorul de service.
- La finalizarea configurării informațiilor despre canale, se afișează mesajul „Actualizare finalizată”, indicând actualizarea listei de canale.

➤ Inserați cardul CI în direcția marcată pe acesta.

### 9 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Conectare la mufa HDMI a unui echipament cu ieșire HDMI. Aceste intrări pot fi folosite și ca o conexiune DVI cu intrări audio analogice separate. Pentru a realiza această conexiune, va fi necesar un cablu HDMI/DVI opțional. Când utilizați adaptorul opțional HDMI/DVI, intrările audio analogice DVI ale televizorului permit recepționarea semnalelor audio stânga și dreapta de la echipamentul DVI. (Incompatibil cu PC-uri)
- La conectarea acestui produs prin HDMI sau DVI la un set-top box, un player DVD sau o consolă pentru jocuri etc., asigurați-vă că este setat la un mod de ieșire video compatibil, conform tabelului de mai jos. Nerespectarea acestei compatibilități poate genera distorsiuni sau întreruperi ale imaginii sau absența completă a imaginii.
- Nu încercați să introduceți conectorul HDMI/DVI într-o placă video a unui computer sau laptop. (În caz contrar, se va afișa un ecran gol)

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

Ieșiri audio DVI pentru echipamente externe.

### 10 ANT IN

Conector coaxial 75Ω pentru antenă/cablu.

### Moduri acceptate pentru HDMI și Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

## Vizualizarea telecomenzii (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

- ◆ Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu dizabilități de vedere, ce are puncte Braille pe butoanele Power, Channel, Volume, STOP și PLAY/PAUSE.
- ◆ Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.


- 1 POWER Butonul (pornește și oprește televizorul)
- 2 Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
- 3 Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
- 4 Buton pentru controlul canalelor (Consultați pagina 16)
- 5 Selectează direct modurile TV șiDTV
- 6 + Creștere volum  
- Diminuare volum
- 7 Decuplare temporară a sunetului
- 8 Afișează meniul principal pe ecran
- 9 Revine în meniul anterior
- 12 Selectare dimensiune imagine
- 13 Afișare EPG (Electronic Programme Guide)
- 14 Selectare mod pentru sunet
- 15 Setare telecomandă
- 16 Selectează un echipament țintă care să fie controlat prin intermediul telecomenzii Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
- 17 Apăsați pentru a ilumina butoanele VOL., CH și butonul sursei active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) de pe telecomandă.
- 18 Selectare sursă disponibilă
- 19 Canalul anterior
- 20 Afișare meniu DTV
- 21 Înregistrări pentru Transmisie live
- 22 Funcția VCR/DVD (Derulare înapoi, Stop, Redare/Pauză, Derulare rapidă/Derulare înainte)
- 23 ☺ Canalul următor  
☹ Canalul anterior
- 24 Părăsește meniul OSD
- 25 Controlează cursorul în meniu

- 26 Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă
- 27 Rulează funcțiile de vizualizare Anynet+ și setează echipamentele Anynet+.
- 28 Activarea/Dezactivarea opțiunii Picture-In-Picture
- 29 Selectare efect imagine (Consultați pagina 19)
- 30 Afișare subtitrare digitală
- 31 Stop cadru
- 32 Dacă telecomanda dvs. nu funcționează corespunzător, scoateți bateriile și apăsați butonul RESET timp de 2~3 secunde.  
Introduceți bateriile la loc și încercați să utilizați din nou telecomanda.

### Funcții teletext

(Consultați pagina 51)

- 5 Părăsește afișarea teletextului (în funcție de model)
- 8 Index teletext
- 10 Selectare subiecte Fastext
- 11 Afișarea teletextului/  
Combinarea informațiilor din teletext cu emisia normală
- 12 Dimensiune teletext
- 18 Selectarea modului pentru teletext (LIST/FLOF)
- 19 Subpagina de teletext
- 23 P ☺ : Pagina de teletext următoare  
P ☹ : Pagina de teletext precedentă
- 24 Anulare teletext
- 26 Dezvăluire teletext
- 28 Blocare teletext
- 29 Stocare teletext

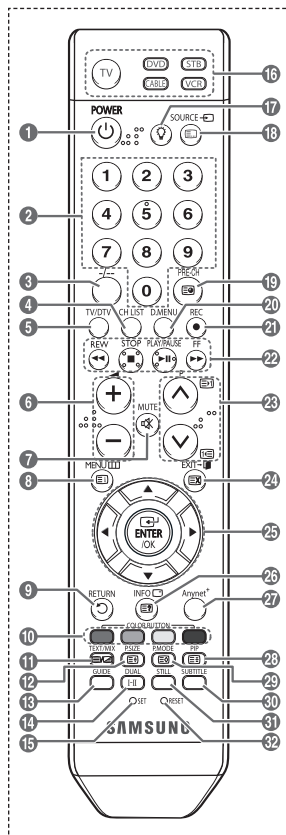

Continuare...

## Vizualizarea telecomenzii (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)


- ◆ Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu dizabilități de vedere, ce are puncte Braille pe butoanele Power, Channel, Volume, STOP și PLAY/PAUSE.
- ◆ Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.

- 1 POWER Butonul (pornește și oprește televizorul)
- 2 Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
- 3 Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
- 4 Buton pentru controlul canalelor (Consultați pagina 16)
- 5 Selectează direct modurile TV și DTV
- 6 + Creștere volum
- 7 - Diminuare volum
- 8 Decuplare temporară a sunetului
- 9 Afișează meniul principal pe ecran
- 11 Revine în meniul anterior
- 11 Buton mod TruSurround XT
- 12 Selectare dimensiune imagine
- 13 Afișare EPG (Electronic Programme Guide)
- 14 Selectare mod pentru sunet
- 15 Setare telecomandă
- 16 Selectează un echipament țintă care să fie controlat prin intermediul telecomenzii Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
- 17 Apăsați pentru a ilumina butoanele VOL, CH și butonul sursei active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) de pe telecomandă.
- 18 Selectare sursă disponibilă
- 19 Canalul anterior
- 20 Afișare meniu DTV
- 21 Selectează direct modul HDMI
- 22 Funcția VCR/DVD (Derulare înapoi, Stop, Redare/Pauză, Derulare rapidă/Derulare înainte)
- 23 ○ Canalul următor
- 23 ○ Canalul anterior
- 24 Părăsește meniul OSD
- 25 Controlează cursorul în meniu
- 26 Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă
- 28 Activarea/Dezactivarea opțiunii Picture-In-Picture
- 29 Selectare efect imagine (Consultați pagina 19)
- 30 Afișare subtitrare digitală
- 31 Stop cadru
- 32 Dacă telecomanda dvs. nu funcționează corespunzător, scoateți bateriile și apăsați butonul RESET timp de 2~3 secunde. Introduceți bateriile la loc și încercați să utilizați din nou telecomanda.

### Funcții teletext

(Consultați pagina 51)


- 5 Părăsește afișarea teletextului (în funcție de model)
- 8 Index teletext
- 10 Selectare subiecte Fastext
- 12 Dimensiune teletext
- 18 Selectarea modului pentru teletext (LIST/FLOF)
- 19 Subpagina de teletext
- 23 P ○ : Pagina de teletext următoare
- 23 P ○ : Pagina de teletext precedentă
- 24 Anulare teletext
- 26 Dezvăluire teletext
- 27 Afișarea teletextului/ Combinarea informațiilor din teletext cu emisia normală
- 28 Blocare teletext
- 29 Stocare teletext

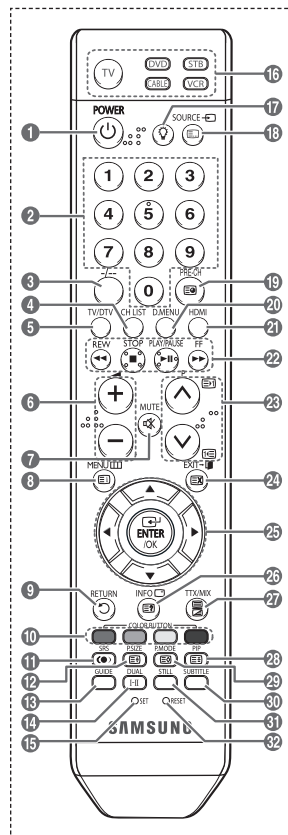

Continuare...




## Montarea bateriilor în telecomandă

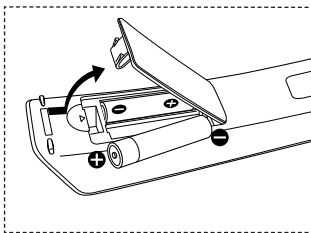- 1 Ridicați capacul de pe partea din spate a telecomenzii, așa cum se arată în imagine.
- 2 Introduceți în telecomandă două baterii AAA.
  - ♦ Asigurați-vă că semnele „+” și „-” de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
  - ♦ Nu combinați tipuri diferite de baterii, de ex. baterii alcaline și cu mangan.
- 3 Închideți capacul conform indicației din imagine.
  - Scoateți bateriile și păstrați-le într-un loc răcoros și uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp. Telecomanda poate fi utilizată până la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 m) de televizor. (Pentru o utilizare obișnuită a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.)
- În cazul în care telecomanda nu funcționează! Verificați următoarele:
  1. Televizorul este pornit?
  2. Capetele pozitiv și negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
  3. Bateriile sunt epuizate?
  4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
  5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?





## Pornirea și oprirea televizorului

### Cablul de alimentare se află în partea din spate a televizorului.

- 1 Introduceți cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
  - Tensiunea nominală este indicată pe partea din spate a televizorului și frecvența este de 50 sau 60 Hz.
- 2 Apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Ultimul program urmărit este selectat în mod automat. Dacă nu ați memorat încă niciun canal, nu va apărea nicio imagine. Consultați „Memorarea automată a canalelor” la pagina 14 sau „Memorarea manuală a canalelor” la pagina 15.
  - Dacă televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat anumite setări de bază. Consultați capitolul „Caracteristica Plug & Play” de la pagina 11.
- 3 Pentru a opri televizorul, apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- 4 Pentru a porni televizorul, apăsați  butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** sau butoanele numerice de pe telecomandă.

## Vizualizarea meniurilor


- 1 Apăsăți butonul **MENU**.  
Pe ecran se afișează meniul principal.  
În partea stângă a acestuia există cinci pictograme: **Imagine**, **Sunet**, **Canal**, **Configurare** și **Intrare**.
- 2 Apăsăți butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta una dintre pictograme.  
Apăsăți butonul **ENTER/OK** pentru a accesa submeniul pictogramei.
- 3 Apăsăți butonul **▲** sau **▼** pentru a derula elementele din meniul.  
Apăsăți butonul **ENTER/OK** pentru a accesa elementele din meniul.
- 4 Apăsăți butonul **▲/▼/◀/▶** pentru a schimba elementele selectate.  
Apăsăți butonul **RETURN** pentru a reveni în meniul anterior.
- 5 Apăsăți butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Ilustrațiile pentru telecomandă și meniul OSD (On Screen Display) prezentate în acest manual au fost create pe baza modelului PS42Q96HD. Chiar dacă modelul dvs. are o configurație diferită, metoda de operare este identică cu cea din ilustrație.

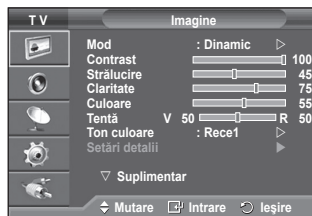

## Caracteristica Plug & Play

Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat și consecutiv anumite setări de bază.  
Sunt disponibile următoarele setări.




- ☛ Dacă accidental selectați greșit țara pentru televizorul dvs., caracterele de pe ecran se pot afișa incorect.
  - ☛ Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deși acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.
- 1 Dacă televizorul este în modul Standby, apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**. Apăsăți butonul **ENTER/OK**.
  - 2 Meniul **Limbă** va fi afișat automat după câteva secunde.
  - 3 Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul **▲** sau **▼**. Apăsăți butonul **ENTER/OK**. Se afișează mesajul **Selectați modul Acasă dacă instalați acest televizor la domiciliu**.
  - 4 Apăsăți butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta opțiunea **Magazin** sau **Acasă**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Este afișat mesajul pentru verificarea stării de conectare a antenei.
    - Selecția prestabilită este **Acasă**.
    - Vă recomandăm să setați televizorul la modul Acasă pentru a beneficia de o calitate optimă a imaginii la domiciliu.
    - Modul Magazin este destinat utilizării exclusiv în medii comerciale.
    - Dacă televizorul este setat accidental la modul Magazin și doriți să reveniți la modul Dinamic (Acasă), apăsați butonul **Volume** și mențineți apăsat timp de cinci secunde butonul **MENU** de pe panoul televizorului.
  - 5 Asigurați-vă că antena este conectată la televizor. Apăsăți butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Țară**.

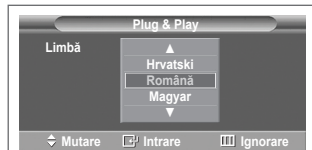

Continuare...

- 6 Selectați țara sau zona prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează mesajul **Este posibil ca unele funcții DTV să nu fie disponibile. Scanați digital?** Dacă țara dvs. acceptă funcțiile DTV, mesajul nu se afișează. Atunci puteți urma instrucțiunile de la pasul 12. Dacă furnizorul de servicii local nu acceptă transmisia DTV, dar dvs. selectați o țară care acceptă DTV, televizorul trece în modul DTV Plug & Play, însă este posibil ca funcțiile DTV să nu funcționeze corect. Dacă selectați **Nu**, urmați instrucțiunile de la pașii 7 - 10. Dacă selectați **Da**, urmați instrucțiunile de la pasul 11.
- 7 Selectați **Nu** apăsând butonul ◀ sau ▶, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Memorare automată**.
- 8 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor. Căutarea canalelor va începe și se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor disponibile, se va afișa automat meniul **Setare ceas**. Apăsați butonul **ENTER/OK**.  
➤ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.
- 9 Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunea **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute**. Setati aceste valori apăsând butonul ▲ sau ▼.  
➤ Puteți seta direct opțiunea **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- 10 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma setarea. Se afișează mesajul **Vizionare plăcută**. Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER/OK**.  
➤ Chiar dacă nu apăsați butonul **ENTER/OK**, mesajul va dispărea automat după câteva secunde.
- 11 Selectați **Da** apăsând butonul ◀ sau ▶, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Memorare automată**.
- 12 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor analogice. Căutarea canalelor analogice va începe și se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor analogice disponibile, se afișează automat ecranul pentru căutarea canalelor digitale.  
➤ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.
- 13 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor digitale. Căutarea canalelor digitale va începe și se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor digitale disponibile, în funcție de țară, se afișează ecranul pentru selectarea fusului orar.  
➤ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.  
➤ Dacă este actualizat canalul DTV, sursa din lista de surse din meniul **Intrare** (Input) se schimbă automat la DTV.  
➤ Pentru descrieri detaliate ale actualizării canalelor DTV, consultați pagina 37 din acest manual.



- 14 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta fusul orar dorit, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează ecranul pentru setarea orei. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

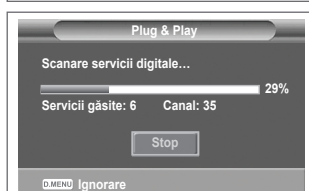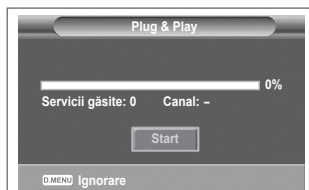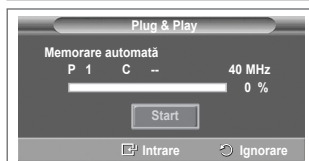

Continuare...



- 15 Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunea **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute**. Setati aceste valori apăsând butonul ▲ sau ▼.
- Puteți seta direct opțiunea **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- 16 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma setarea. Se afișează mesajul **Vizionare plăcută**. Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Chiar dacă nu apăsați butonul **ENTER/OK**, mesajul va dispărea automat după câteva secunde.

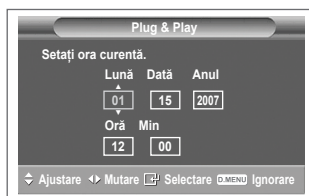

#### Dacă doriți să resetați această caracteristică...

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Plug & Play**.  
Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**.



## Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă

Aveți posibilitatea de a schimba sursa semnalului afișat, selectând unul dintre echipamentele conectate (VCR, DVD, set-top box) sau semnalul TV (prin cablu sau antenă).


- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Listă surse**.
- 4 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa semnalului, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Surse de semnal disponibile: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**


- Modul HDMI3 este disponibil numai la modele PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/ PS50Q97HD.



- Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **SOURCE** de pe telecomandă.



- Pentru a viziona din nou programe TV, apăsați butonul **TV/DTV** și selectați numărul de canal dorit.



## Editarea numelor de echipamente

### Puteți asocia nume surselor externe.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Editare nume**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta sursa externă pe care doriți să o editați, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Selectați echipamentul dorit apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Nume de echipamente disponibile: **VCR, DVD, D-VHS, STB cablu, HD STB, STB satelit, Receiver AV, Receiver DVD, Joc, Cameră video, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), PC**.

- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Modul HDMI3 este disponibil numai la modele PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/ PS50Q97HD.




## Memorarea automată a canalelor

➤ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați).**

**Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Totuși, puteți sorta manual numerele și puteți exclude canalele pe care nu doriți să le vizionați.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK**. Vor fi listate țările disponibile.
- 4 Selectați țara apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER/OK**.
  - Chiar dacă schimbați setarea pentru țară în acest meniu, setarea țării pentru DTV nu este modificată. Utilizați funcția Plug & Play pentru a modifica setarea țării pentru DTV. (Consultați paginile de la 11 la 13)
- 5 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Memorare automată**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea. Căutarea se va încheia automat.
  - Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **MENU** sau **ENTER/OK**.

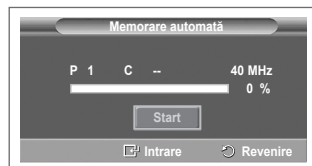

## Memorarea manuală a canalelor

➤ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Aveți posibilitatea de a stoca numeroase canale TV, inclusiv pe cele recepționate prin rețeaua de televiziune prin cablu.**

**La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:**

- ◆ Să memorați sau nu fiecare canal găsit.
- ◆ Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificați.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Memorare manuală**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- ◆ **Program** (Numărul de program care este asociat unui canal)

- Apăsați butonul **▲** sau **▼** până când găsiți numărul dorit.
  - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).

- ◆ **Sistem color: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta standardul color dorit.

- ◆ **Sistem sunet: BG/DK/I/L**

- Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta standardul de sunet dorit.

- ◆ **Canal** (Când cunoașteți numărul canalului pe care doriți să îl memorați)

- Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **C** (Canal antenă) sau **S** (Canal cablu).
- Apăsați butonul **►**, apoi apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta numărul dorit.
  - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
  - Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectați standardul de sunet corect.

- ◆ **Căutare** (Când nu cunoașteți numerele canalelor)


- Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a începe căutarea.
- Tunerul scanează intervalul de frecvențe până la recepționarea primului canal sau a canalului selectat de dvs. pe ecran.

- ◆ **Memorare** (Când memorați canalul și numărul de program asociat)

- Setati opțiunea **OK** apăsând butonul **ENTER/OK**.

### Modul Canal

- ◆ **P** (modul Program): La finalizarea reglării, stațiilor de emisie din zona dvs. le sunt atribuite numere de poziții de la P00 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului poziției.
- ◆ **C** (modul Canal antenă): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărei stații de emisie în prezentul mod.
- ◆ **S** (Modul Canal cablu): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărui canal de cablu.

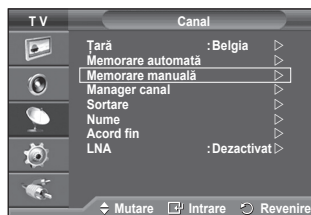

## Adăugarea/Blocarea canalelor

➤ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.  
**Utilizând managerul de canal, puteți bloca sau adăuga canale cu ușurință.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Manager canal (Channel Manager)**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

### ◆ Adăugarea canalelor

Utilizând lista de canale, puteți să adăugați canale.




- 4 Selectați **Listă de canale** apăsând butonul **ENTER/OK**.
- 5 Deplasați-vă la câmpul (E) apăsând butoanele **▲/▼/◀/▶**, selectați un canal de adăugat și apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a adăuga canalul respectiv.
  - Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar canalul nu va fi adăugat.

### ◆ Blocarea canalelor

Această funcție vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizați (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.

- 6 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Blocare - acces copii**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 7 Selectați **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 8 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Listă de canale**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 9 Deplasați-vă la câmpul (E) apăsând butoanele **▲/▼/◀/▶**, selectați un canal de blocat și apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar blocarea canalului va fi anulată.
  - La activarea opțiunii **Blocare - acces copii (Child Lock)**, va fi afișat un ecran albastru.
- 10 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➤ Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **CH LIST** de pe telecomandă.

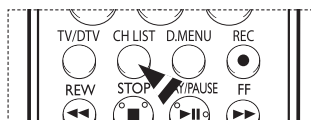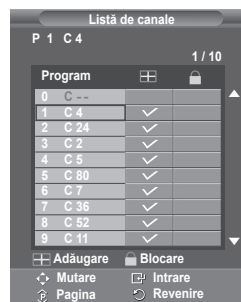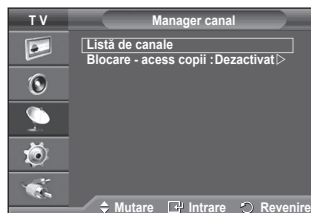



## Sortarea canalelor memorate

➤ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Această opțiune vă permite să schimbați numerele de program ale canalelor memorate.**

**Această operație poate fi necesară după utilizarea funcției de memorare automată.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Sortare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați canalul pe care doriți să îl mutați apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Selectați numărul de program la care va fi mutat canalul apăsând butonul **▲** sau **▼**. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Canalul este mutat la noua sa poziție și toate celelalte canale sunt decalate corespunzător.
- 6 Repetați pașii 4 - 5 până când mutați toate canalele la numerele de program dorite.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

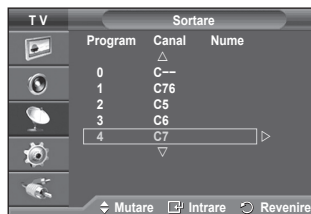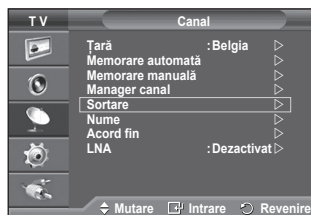


## Alocarea denumirilor pentru canale

➤ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Numele canalelor vor fi atribuite automat pentru posturile care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Nume**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta canalul care va fi asociat cu un nume nou, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol (Se generează secvența: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, gol). Treceți la litera anterioară sau următoare apăsând butonul **◀** sau **▶**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Repetați pașii 4 - 5 pentru fiecare canal care va fi asociat cu un nume nou.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

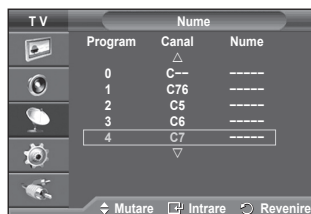


## Acord selectiv al recepției canalului

➤ Nu este disponibil în modul DTV sau Intrare externă.

**Dacă recepția este clară, nu trebuie să acordați selectiv canalul, deoarece acest lucru se face automat pe parcursul operației de căutare și memorare.**

**Dacă semnalul este slab sau distorsionat, trebuie să acordați selectiv canalul în modul manual.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Acord fin**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Pentru a obține o imagine puternică și clară și o calitate bună a sunetului, apăsați butonul ◀ sau ▶ până când realizați setarea dorită. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - Pentru a reseta acordul fin la 0, selectați opțiunea **Resetare** apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Opțiunea de memorare a acordului fin va schimba culoarea afișării OSD pentru canal din alb în roșu și va adăuga semnul „\*\*”.

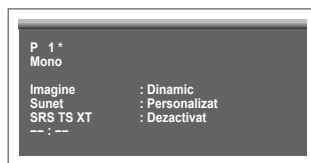


## LNA (Low Noise Amplifier)

**Această funcție este foarte utilă în cazul în care semnalul unui anumit post este slab.**

**Caracteristica LNA amplifică semnalul TV în zona cu semnal slab, iar un preamplificator de zgomot redus mărește semnalul primit.**

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **LNA**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - În funcție de zonă, opțiunea LNA este setată din fabrică la valoarea Activat sau Dezactivat.

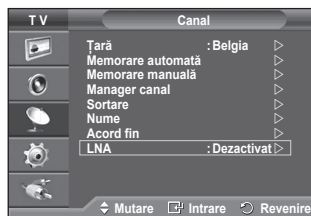


## Modificarea standardului de imagine

Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Mod**.
- 4 Selectați modul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film**  
➤ Valorile setărilor pot varia în funcție de sursa de intrare. (de ex. RF, Video, Component, PC sau HDMI)
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.



- Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **P.MODE** de pe telecomandă.
- ♦ Selectați modul **Dinamic** pentru a urmări programele TV în timpul zilei sau atunci când este lumină puternică în cameră.
- ♦ Selectați modul **Standard** pentru vizionare generală.
- ♦ Selectați modul **Film** atunci când vizionați un film.



## Personalizarea setărilor de imagine

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Mod**.
- 4 Selectați modul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film**.
- 5 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

### ♦ Contrast – Strălucire – Claritate – Culoare – Tentă

- În modurile TV, AV și S-Video ale sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția Tentă.

**Contrast – Strălucire – Ton culoare:** Mod PC

Apăsați butonul ◀ sau ▶ până când obțineți setarea optimă.

### ♦ Ton culoare: Rece2/Rece1/Normal/Cald1/Cald2

- Când modul pentru imagine este setat la **Dinamic** sau **Standard**, opțiunile **Cald1** și **Cald2** nu pot fi selectate.

### ♦ Resetare: Anulare/OK

Selectați **OK**. Puteți reveni la setările de imagine prestabilite din fabrică.

- Funcția de resetare este setată pentru fiecare mod de imagine și ton de culoare.



## Configurarea setărilor detaliate pentru imagine

Puteți configura setări detaliate pentru imagine.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
  - 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
  - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Setări detaliate**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Opțiunile disponibile: **Ajustare negru**, **Contrast dinamic**, **Gamma**, **Balans de alb**, **Control culori**, **Îmbunătățire muchii**, **Spațiu de culoare**
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➤ Când modul pentru imagine este setat la **Film** sau **Standard**, se poate selecta opțiunea **Setări detaliate**.

➤ Dacă **DNLE** este dezactivat, meniul **Setări detaliate** nu va mai putea fi selectat atunci când opțiunea **Mod Imagine** are valoarea **Standard**.

### ◆ **Ajustare negru: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**

Puteți selecta nivelul de negru direct pe ecran pentru a ajusta profunzimea ecranului.

### ◆ **Contrast dinamic: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**

Puteți ajusta contrastul ecranului astfel încât acesta să fie optim.

### ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Puteți ajusta strălucirea medie a imaginilor.

Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

### ◆ **Balans de alb: R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roșu/Nivel verde/Nivel albastru/Resetare**

Puteți ajusta temperatura culorii pentru a obține culori mai naturale ale imaginii.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roșu/Nivel verde/Nivel albastru:** Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.

Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.

**Resetare:** Culorile reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.

### ◆ **Control culori: Roz/Verde/Albastru/Alb/Resetare**

Această setare poate fi reglată conform preferințelor personale.

**Roz/Verde/Albastru/Alb:** Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.

Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Apăsați butonul **◀** sau **▶** până când obțineți setarea optimă.



**Resetare:** Culorile reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.

### ◆ **Îmbunătățire muchii: Dezactivat/Activat**

Puteți accentua muchiile obiectelor.

### ◆ **Sistem color: Automat/Spațial**

Puteți seta spațiul de reproducere a culorilor pentru semnalul de intrare la Automat sau Spațial.

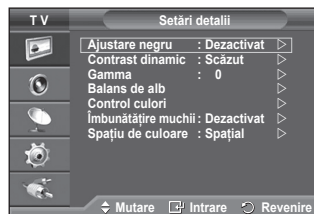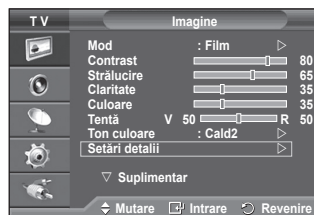




## Selectarea dimensiunii imaginii

Puteți selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.


- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Dimensiune**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Wide automat, 16:9, Zoom larg, Zoom, 4:3, Numai scanare**



- ◆ **Wide automat:** Imaginea este expandată și mărită de la raportul 4:3 la 16:9.
- ◆ **16:9:** Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- ◆ **Zoom larg:** Mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3. Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea , apăsând butonul **►** sau **ENTER/OK**.
- ◆ **Zoom:** Mărește dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- ◆ **4:3:** Setează imaginea la modul normal 4:3.
- ◆ **Numai scanare:** Afișează scenele de intrare așa cum sunt, fără decupare când sunt primite semnale HDMI 720p, 1080i.

➤ Cu dimensiunea imaginii Numai scanare HDMI, în funcție de dispozitivele AV, ecranul poate fi împărțit sau se poate afișa o anumită culoare pe ecran.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Puteți schimba dimensiunea imaginii și prin simpla apăsare a butonului **P.SIZE** de pe telecomandă.
  - În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot varia.
  - Elementele disponibile pot varia în funcție de modul selectat.

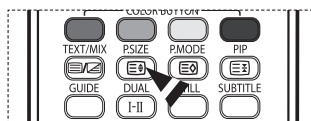

### Poziționarea și dimensionarea ecranului utilizând opțiunea Zoom

- ◆ Redimensionarea ecranului utilizând opțiunea **Zoom** permite poziționarea și dimensionarea ecranului în sus sau în jos cu ajutorul butonului **▲** sau **▼**, precum și al opțiunii pentru dimensiunea imaginii.
- ◆ Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea , apăsând butonul **◀** sau **►**.
- ◆ Redimensionați ecranul vertical utilizând butonul **▲** sau **▼** după selectarea , apăsând butonul **◀** sau **►**.

## Selectarea opțiunii Mod Ecran


Când setați dimensiunea imaginii la **Wide automat** pentru formatul panoramic 16:9, puteți stabili dimensiunea imaginii pentru 4:3 WSS (Wide Screen Service). Fiecare țară europeană impune dimensiuni de imagine diferite, prin urmare această funcție trebuie selectată manual de către utilizator.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Mod Ecran**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **16:9, Zoom larg, Zoom, 4:3**

- ◆ **16:9:** Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- ◆ **Zoom larg:** Mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.
- ◆ **Zoom:** Mărește dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- ◆ **4:3:** Setează imaginea la modul normal 4:3.

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

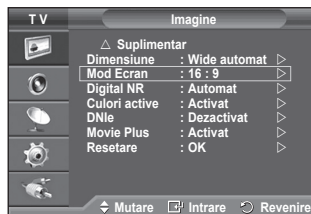

## Digital NR/Culori active/DNle/Movie Plus

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagin**.
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Digital NR, Culori active, DNle, Movie Plus**

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

### ◆ **Digital NR: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Automat**

Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa această opțiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.

### ◆ **Culori active: Dezactivat/Activat**

Dacă activați această opțiune, culorile cerului și ale ierburilor vor fi mai puternice și mai clare și veți obține o imagine mai vie.

- Această funcție nu este disponibilă în modul PC.
- Această funcție nu este disponibilă în modul Film și Standard.

### ◆ **DNle: Dezactivat/Demo/Activat**

Acest televizor dispune de funcția DNle, pentru o calitate îmbunătățită a imaginii. Dacă setați opțiunea DNle la Activat, puteți vizualiza ecranul cu caracteristica DNle activată. Dacă setați opțiunea DNle la Demo, puteți vedea pe ecran, în scop demonstrativ, imagini cu funcția DNle aplicată și imagini normale. Utilizând această funcție, veți putea observa o creștere semnificativă a calității imaginii.

#### ➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle**

Această funcție vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creșterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului și a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară și mai detaliată. Tehnologia DNle™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.

- Această funcție nu este disponibilă în modul PC.

### ◆ **Movie Plus: Dezactivat/Activat (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)**

Puteți vedea imagini cu culoarea naturală a pielii și text mai clar chiar și în cazul scenelor în mișcare.


- Modul Zoom larg, Zoom și Numai scanare a nu este acceptat.



## Stop cadru cu imaginea curentă

Puteți fixa imaginea atunci când vizionați un program TV prin simpla apăsare a butonului „STILL”. Pentru a reveni la modul de vizionare normal, apăsați din nou acest buton.

- Această funcție se va anula automat după un interval de cinci minute.



# Caracteristicile pentru sunet

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Sunet**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Mod**, **Egalizator**, **SRS TS XT**, **Volum automat**, **Fără sonor**, **Resetare** (Dacă modul Joc este activat)

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

## ◆ **Mod: Standard/Muzică/Film/Discurs/Personalizat**

Puteți selecta tipul de sunet care va fi utilizat când vizionați o anumită emisiune.


## ◆ **Egalizator: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit să controlați calitatea sunetului.

➤ Dacă faceți orice modificări la aceste setări, modul pentru sunet este comutat automat la **Personalizat**.

## ◆ **SRS TS XT: Dezactivat/Activat**

TruSurround XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării conținutului multicanal 5,1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experiență audio surround, virtuală, de neuitat, prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxe interne ale televizorului. Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.

➤ TruSurround XT, SRS și simbolul  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licență de la SRS Labs, Inc.





➤ Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SRS** de pe telecomandă. (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)

## ◆ **Volum automat: Dezactivat/Activat**

Fiecare post de televiziune are propriile caracteristici de semnal, astfel că nu este ușor să reglați volumul la fiecare schimbare de canal. Această opțiune vă permite reglarea automată a volumului canalelor, scăzând volumul atunci când semnalul este prea puternic sau crescându-l atunci când semnalul este prea slab.

## ◆ **Fără sonor: Dezactivat/Activat**

Dacă doriți să auziți sunetul prin boxe separate, anulați amplificatorul intern.

➤ Butoanele ,  și **MUTE** nu funcționează dacă opțiunea Fără sonor este setată la Activat.

## ◆ **Comută sunet: Principal (Main)/Secundar**

Cât timp este activată funcția PIP, puteți asculta sunetul sub-imaginii (PIP).

– **Principal:** Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat imaginii principale.



– **Secundar:** Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat sub-imaginii.

## ◆ **Resetare**

Dacă funcția Mod Joc este activată, funcția Resetare sunet este de asemenea activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.



## < Dacă este activat Mod Joc >

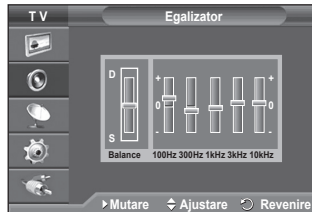

## NOTĂ PENTRU MĂRCI COMERCIALE & LICENȚE




Produs sub licență Dolby Laboratories.

„Dolby” și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

## Selectarea modului Sunet (în funcție de model)

Butonul DUAL I-II afișează/controlează procesarea și ieșirea semnalului audio. Când televizorul este pornit, modul este presetat automat fie la „DUAL-I”, fie la „Stereo”, în funcție de transmisia curentă.



	Tipul transmisiei	Indicare pe ecran
NICAM Stereo	Transmisie obișnuită (Standard audio)	<b>Mono</b> (Utilizare normală)
	Regular + NICAM Mono	<b>NICAM</b> ↔ <b>Mono</b> (Normal)
	NICAM Stereo	<b>NICAM stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM dual-1</b> → <b>NICAM dual-2</b> → <b>Mono</b> (Normal)
A2 Stereo	Transmisie obișnuită (Standard audio)	<b>Mono</b> (Utilizare normală)
	Bilingv sau DUAL-I/II	<b>Dual I</b> ↔ <b>Dual II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Mono forțat)

- ◆ În cazul în care condițiile de recepție se deteriorează, ascultarea va fi mai ușoară dacă modul este setat la **Mono**.
- ◆ Dacă semnalul stereo este slab și apare comutarea automată, comutați la **Mono**.
- ◆ Când recepționați un sunet mono în modul AV, conectați-vă la conectorul de intrare „AUDIO-L” de pe panou (frontal sau lateral). Dacă sunetul mono iese doar din difuzorul din stânga, apăsați butonul **DUAL I-II**.

## Opțiunile pentru timp

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Ceas**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Setare ceas**, **Temporizator Sleep**, **Temporizator 1**, **Temporizator 2**, **Temporizator 3**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

### ◆ Setare ceas

Puteți seta ceasul televizorului, astfel încât, la apăsarea butonului **INFO** de pe telecomandă, să se afișeze ora curentă. De asemenea, trebuie să setați ora și dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pornire sau oprire automată.

- Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute**. Setati aceste valori apăsând butonul **▲** sau **▼**.
- Puteți seta direct opțiunea **Lună, Zi, An, Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- În cazul unei căderi de tensiune sau a deconectării de la alimentare a aparatului, setările pentru ceas vor fi pierdute.

### ◆ Temporizator Sleep

Puteți seta o perioadă între 30 și 180 de minute, după care televizorul va trece automat în modul Standby.

- Selectați intervalul de timp presetat (**Dezactivat**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** sau **180**) pentru durata de funcționare, apăsând butonul **▲** sau **▼**.

### ◆ Temporizator 1/Temporizator 2/Temporizator 3

Puteți seta temporizatoarele de pornire și oprire astfel încât televizorul să pornească sau să se oprească la orele selectate.

☛ În prealabil, trebuie să setați ceasul.

- Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta elementul dorit de mai jos.

Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a ajusta setarea satisfăcută.

**Temporizator activat:** Selectați ora, minutele și **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)

**Temporizator dezactivat:** Selectați ora, minutele și **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)

**Repetare:** Selectați **O dată**, **În fiecare zi**, **L ~ V**, **L ~ S** sau **S ~ D**.




**Volum:** Selectați nivelul dorit pentru volum.

**Program:** Selectați canalul dorit.

- Puteți seta ora, minutele și canalul direct prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

### ☛ Oprește automat în absență

Când setați temporizatorul la „Activat”, televizorul se va închide în cele din urmă, dacă nu este acționată nicio comandă timp de 3 ore după ce televizorul a fost pornit de temporizator. Această funcție este disponibilă doar în cazul activării temporizatorului și previne supraîncălzirea rezultată din funcționarea continuă prea îndelungată.

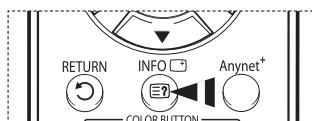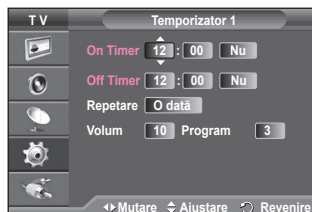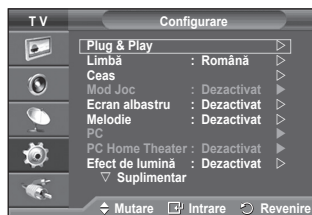

# Limbă/Ecran albastru/Melodie/Efect lumină/Economisire energie/Negru HDMI

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Opțiunile disponibile: **Limbă, Ecran albastru, Melodie, Efect lumină, Economisire energie, Negru HDMI**
- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

## ◆ Limbă

Meniul diferă în funcție de model. Când porniți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afișarea meniurilor și a indicațiilor.

## ◆ Ecran albastru: Activat/Dezactivat

Dacă nu se recepționează niciun semnal sau dacă semnalul este foarte slab, fundalul de imagini cu zgornot va fi automat înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți să vizionați un program cu semnal foarte slab, trebuie să setați opțiunea Ecran albastru la Dezactivat.

## ◆ Melodie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare

Sunetul emis la pornirea/oprirea televizorului poate fi reglat.

## ◆ Efect lumină: Dezactivat/Stand by activat/În funcțiune pornit/Activat

Puteți activa sau dezactiva LED-ul albastru din partea frontală a televizorului în funcție de situație. Utilizați-l pentru a economisi energia sau când LED-ul vă deranjează ochii.

- **Dezactivat:** LED-ul albastru este întotdeauna dezactivat.
- **Stand by activat:** LED-ul albastru se aprinde în modul Standby și se stinge când televizorul este pornit.
- **În funcțiune pornit:** LED-ul albastru se aprinde când televizorul este pornit și se stinge când televizorul este oprit.
- **Activat:** LED-ul albastru este aprins permanent.

➤ Setați opțiunea Efect lumină la Dezactivat pentru a reduce consumul de energie.

## ◆ Economisire energie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare



Această caracteristică ajustează strălucirea ecranului în funcție de condițiile de iluminare ambientale.

- **Dezactivat:** Dezactivează modul Economisire energie.
- **Scăzut:** Funcționează în modul standard indiferent de lumina ambientală.
- **Mediu:** Intră în modul de economisire medie indiferent de lumina ambientală.
- **Mare:** Intră în modul de economisire maximă indiferent de lumina ambientală.

## ◆ Negru HDMI: Normal/Scăzut

Utilizând această funcție, puteți regla calitatea imaginii când intrarea HDMI detectează arderi ale ecranului (aspect de negru, contrast scăzut, culori șterse etc.) pentru un interval RGB limitat (16 - 235).


- Această funcție este activă numai când se recepționează semnal HDMI (RGB) la intrarea externă.

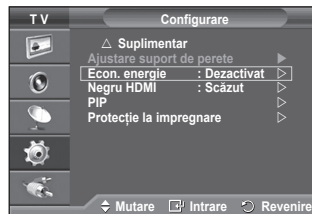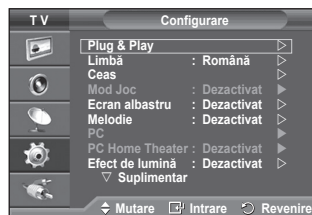

## Utilizarea caracteristicii Mod Joc


La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, cu ajutorul meniului pentru jocuri.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Mod Joc**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Pentru a deconecta consola de jocuri și a conecta alt dispozitiv extern, anulați modul Joc din meniul Imagine.
  - Dacă afișați meniul TV în modul Joc, ecranul va tremura ușor.
  - Caracteristica Mod Joc nu este disponibilă în modul TV.
  - **Dacă este activat Mod Joc:**
    - ◆ Modul Imagine este schimbat automat la Standard, iar utilizatorii nu pot schimba modul.
    - ◆ Modul Sunet din meniul Sunet este dezactivat. Reglați sunetul utilizând egalizatorul.
    - ◆ Funcția Resetare sunet este activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

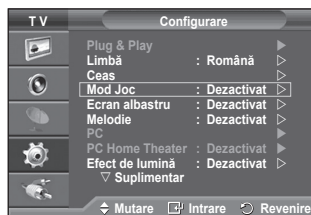

# Ajustarea suportului de perete (Vândut separat)

După instalarea unui suport de perete, puteți ajusta cu ușurință poziția televizorului.

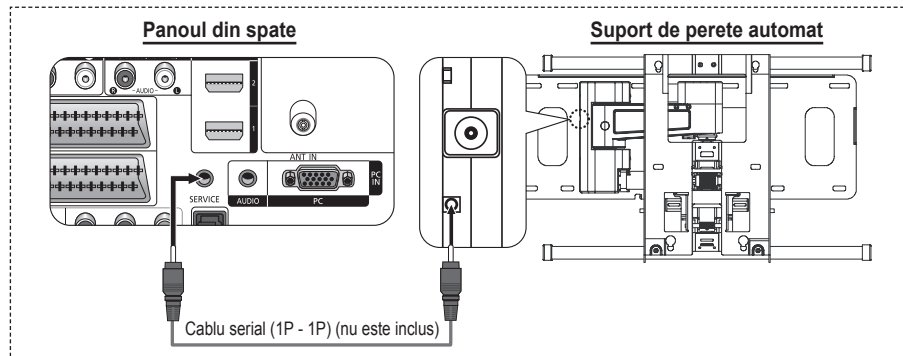

## Intrarea în meniu

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul. Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta "Configurare", apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 2 apăsați butoanele **▲** sau **▼** pentru a selecta "Ajustare suport de perete", apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Ajustați-l la poziția dorită utilizând butonul **▲**, **▼**, **◀** sau **▶**.
- 4 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

- Dacă apăsați un buton cu săgeată când nu este afișat niciun meniu OSD pe ecranul televizorului, va apărea ecranul Ajustare.
- Când întrerupeți alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în poziția instalată inițial. Când reluați alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în ultima poziție ajustată care a fost reținută.



## Utilizarea butonului de control de la distanță

Buton	Funcții	
	Ajustarea unghiului suportului de perete	Înclinare în sus, Înclinare în jos, Deplasare la dreapta, Deplasare la stânga
	Resetare	Deplasează în poziția instalată inițial
	Reținerea poziției și deplasarea la poziția reținută	reține trei poziții cu butoanele roșu, verde și galben. Deplasează la poziția reținută utilizând aceste 3 butoane colorate.

- Pentru instalare, consultați Manualul de instalare furnizat.
- Pentru instalarea produsului și instalarea și mișcarea suportului de perete, consultați o companie specializată.
- Această metodă de instalare trebuie utilizată la montarea suportului pe un perete. La montarea pe alte elemente constructive, contactați cel mai apropiat dealer.



## Vizualizarea Picture in Picture (PIP)

Puteți afișa o subimagine în cadrul imaginii principale. Astfel puteți viziona programe TV sau puteți monitoriza intrarea video de la orice echipament conectat.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **PIP**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Opțiunile disponibile: **PIP(Activat/ Dezactivat)**, **Sursă**, **Dimensiune**, **Poziție**, **Program**
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

### ◆ PIP: Activat/Dezactivat

Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.

➤ Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului **PIP** de pe telecomandă.

### ◆ Sursă: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Puteți selecta sursa imaginii secundare.

### ◆ Dimensiune: □ / □□ / □□□

Puteți selecta dimensiunea imaginii secundare.




➤ Dacă imaginea principală este în modul **PC** și **Component**, opțiunea **Dimensiune** nu este disponibilă.

### ◆ Poziție: □ / □□ / □□□

Puteți selecta poziția imaginii secundare.

### ◆ Program

Puteți selecta un canal pentru imaginea secundară numai dacă opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

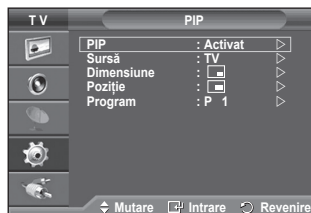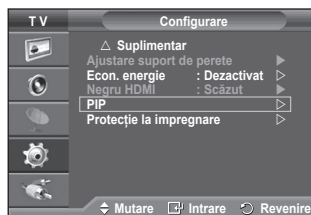

### Tabel de setări PIP

X – Această combinație PIP nu este disponibilă.

O – Această combinație PIP este disponibilă.

Principal \ Secundar	Televiziune analogică	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	Televiziune digitală
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

# Protecție la impregnare (Screen Burn Protectio)



Pentru a reduce riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de protecție împotriva arderii ecranului. Această tehnologie vă permite să setați mișcarea imaginii în sus/jos (Linie verticală) și în lateral (Punct orizontal). Setarea Ceas (Time) vă permite să programați intervalul de timp dintre mișcările imaginii, în minute.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
  - 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Protecție la impregnare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Opțiunile disponibile: **Decalare pixeli**, **Alb integral**, **Model semnal**, **Lateral gri**
  - 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- ◆ **Decalare pixeli:** Utilizând această funcție, puteți mișca pixelii de pe PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.
- Setati opțiunea **Decalare pixeli** la **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Opțiunile disponibile: **Punct orizontal**, **Linie verticală**, **Ceas**
- Condiția optimă pentru decalarea pixelilor:

	PC	TV/Ext/AV/S-Video/ Component/HDMI/DTV
<b>Punct orizontal</b>	1	2
<b>Linie verticală</b>	1	2
<b>Ceas (în minute)</b>	2 min	2 min

- Valoarea opțiunii Decalare pixeli poate să difere în funcție de dimensiunea monitorului (în inch) și modul selectat.

- ◆ **Alb integral:** Această funcție permite îndepărtarea imaginilor remanente de pe ecran prin schimbarea culorii pixelilor la alb. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
  - ◆ **Model semnal:** Această funcție permite eliminarea imaginilor remanente de pe ecran prin mișcarea tuturor pixelilor de pe PDP în funcție de un model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
  - ◆ **Lateral gri:** Când vizionați programe TV cu raportul 4:3, ecranul este protejat împotriva deteriorării prin reglarea balansului de alb ambele laturi stânga - dreapta.
    - **Întunecat:** Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin întunecate.
    - **Luminos:** Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin mai luminoase.
- Pentru a elimina imagini remanente de pe ecran, utilizați funcția **Alb integral** sau **Model semnal**. Deși ambele funcții elimină imaginile remanente de pe ecran, funcția **Model semnal** este mai eficientă.
- Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată pe o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru ca eliminarea să fie eficientă. Dacă după execuția funcției imaginile remanente nu dispar, repetați operația.
- Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.

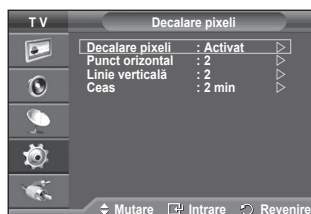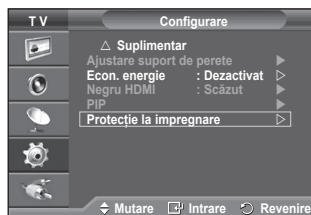

## Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP)

Mai jos sunt afișate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Dar ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcție de versiunea de Windows și placa video. Chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleași informații de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactați producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsung.)

- 1 Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe spațiul de lucru Windows, apoi faceți clic pe **Proprietăți**.  
Se afișează fereastra **Proprietăți afișare**.
- 2 Faceți clic pe fila **Setări**, apoi setați opțiunea Mod de afișare în funcție de informațiile din tabelul pentru modurile de afișare. Nu trebuie să modificați setările pentru Culori.
- 3 Faceți clic pe **Avansat**. Se va afișa o nouă casetă de dialog pentru setări.
- 4 Faceți clic pe fila **Monitor**, apoi setați **Rată reimprospătare ecran** în funcție de informațiile din tabelul pentru modurile de afișare. Dacă este permis, setați pe rând opțiunile Frecvență verticală și Frecvență orizontală, în loc să setați opțiunea **Rată reimprospătare ecran**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe butonul **OK** pentru a afișa fereastra **Proprietăți afișare**. Este posibil să se declanșeze repornirea automată a calculatorului.



## Modul Intrare (PC)

Atât poziția, cât și dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC și de rezoluția acestuia.

În tabelul de mai jos sunt afișate toate modurile de afișare acceptate:

Semnal video	Rezoluție (Punct X Linie)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență orizontală (kHz)	Polaritate verticală	Polaritate orizontală	PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS42C9HD/PS42C96HD	PS50Q96HD/PS50Q97HD/PS50C9HD/PS50C96HD
Compatibil IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: Negativ / P: Pozitiv)

- ◆ Modul intercalat nu este acceptat.
- ◆ Televizorul ar putea funcționa anormal dacă este selectat un format video non-standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p sau 1080i nu este disponibilă în modul PC.
- ◆ Pentru PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS42C9HD/PS42C96HD, calitatea textului de pe PC este optimă în modul **XGA** (1024 x 768 la 60Hz).
- ◆ Pentru PS50Q96HD/PS50Q97HD/PS50C9HD/PS50C96HD, calitatea textului pe calculator este optimă în modul **WXGA** (1360 x 768 la 60Hz).  
(Cei trei pixeli din dreapta și stânga devin gri la setarea pentru rezoluție de 1360 x 768 la 60Hz. Aceasta nu este o problemă mecanică, ci rezultatul diferenței de pixeli dintre rezoluția standard și panoul PDP.

## Configurarea PC-ului

➤ Presetați la modul **PC** apăsând butonul **SOURCE**.

1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta modul **PC**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Blocare imagine**, **Poziție**, **Ajustare automată**, **Resetare imagine**

5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

### ◆ **Blocare imagine: Ajustare/Fină**

Scopul ajustării calității imaginii este de a elimina sau a reduce zgomotul de imagine.

Dacă zgomotul nu poate fi eliminat doar cu funcția de acord fin, atunci ajustați frecvența cât mai bine posibil și realizați din nou acordul fin.

După reducerea zgomotului, reajustați imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.

1 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta valoarea **Ajustare** sau **Fină**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

2 Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a ajusta calitatea ecranului; este posibil să apară dungi verticale sau imaginea să fie difuză. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

### ◆ **Poziție**

Reglați poziționarea ecranului PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.

1 Ajustați poziția apăsând butonul **▲/▼/◀/▶**.

2 Apăsați butonul **ENTER/OK**.


### ◆ **Ajustare automată (Auto Adjustment)**

Opțiunea de ajustare automată permite auto-reglarea ecranului PC al televizorului la semnalul video de intrare de la PC.

Valorile Fină, Ajustare și Poziție sunt ajustate automat.

### ◆ **Resetare imagine**

Puteți înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.

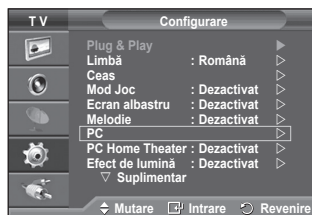

Ajustare automată în curs  
Va rugăm așteptați

Resetare imagine finalizată


Revenire

## Setarea modului PC Home Theater

Puteți vizualiza imagini de calitate superioară configurând setările ecranului în modul PC.


Dacă setați funcția PC Home Theater la valoarea Activat, puteți configura setările detaliate (când modul Imagine este setat la Standard sau Film) la fel ca în modul PC.

- 1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
  - 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta modul **PC Home Theater**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
- Această funcție este disponibilă numai în modul PC.

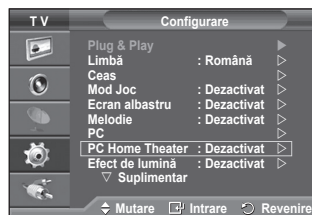

## Previzualizarea sistemului de meniu DTV

- ♦ Compania nu garantează funcționarea normală a meniului DTV pentru alte țări în afara celor 6 acceptate (Anglia, Germania, Franța, Italia, Spania, Austria), deoarece nu sunt acceptate decât standardele acestor țări. În plus, când țara care emite diferă de țara selectată de utilizatorul curent, este posibil ca șirul care apare în banerul pentru canal, informații, ghid, lista de canale etc. să nu fie afișat corect.
- ♦ Disponibilă în modul DTV. Presetați la modul DTV utilizând butonul **TV/DTV** de pe telecomandă.  
Pentru a naviga în sistemul de meniu OSD și a ajusta diferitele setări disponibile, consultați următoarea ilustrație.



Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afișa meniul.

### Ghid



- Ghid TV azi - mâine
- Ghid integral
- Listă de programări
- Ghid prestabilit → Acum/Următor
- Ghid integral

### Canal


- Memorare automată
- Memorare manuală
- Editare canale favorite
- Listă de canale → Toate
- Favorite
- Prestabilit

### Configurare

- Transparență meniu → Ridicat
- Mediu
- Scăzut
- Opac
- Control parental → Clasificare control parental
- Schimbare PIN
- Subtitrare → Dezactivat
- Activat
- Mod subtitrare → Normal
- Auzire dificilă
- Format audio → PCM
- Dolby Digital
- Text digital → Dezactivat
- Activare
- Fus orar
- Sistem → Informații produs
- Informații semnal
- Upgrade software
- Interfață comună
- Resetare

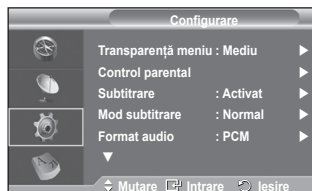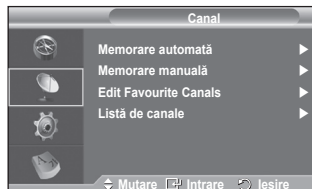

Continuare...

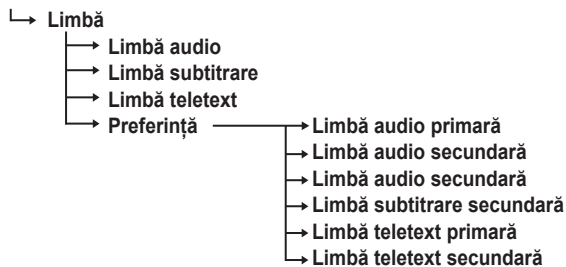

➤ Subelementele din meniul CI pot varia în funcție de modelul CAM. (consultați pagina 46)

## Afișarea informațiilor despre program

La urmărirea unui canal, pot fi afișate informații suplimentare despre programul curent.



◆ În timpul vizionării unui program, apăsați butonul **INFO**.

Se afișează informațiile despre program.

➤ Sunt afișate informațiile:

- Clasificare control parental
- Tip video: SD, HD, Radio
- Tip audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
- Prezența teletextului sau a subtitrării DVB
- Limbă audio

➤ Pentru a părăsi informațiile din banner, apăsați butonul **INFO**.

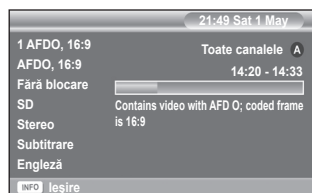



# Operarea în meniul DTV

## Vizualizarea meniului DTV

După instalarea antenei și a televizorului utilizând conectori adecvați.


- ◆ Conectați cablul de alimentare CA și porniți televizorul.
- ◆ Apăsați **D.MENU** pentru a accesa meniul DTV. Pe ecran se afișează meniul principal. În partea stângă are patru pictograme: **Ghid**, **Canal**, **Configurare** și **Limbă**.

### 1 Canal

Acest meniu este compus din 4 submeniuri:

**Memorare automată**, **Memorare manuală**, **Editare canale favorite** și **Manager canal**.

- ◆ Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul Canal.

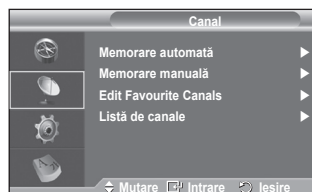


### 1.1 Memorare automată

Puteți actualiza lista de canale când emițătorul adaugă servicii noi sau când mutați televizorul într-o locație nouă.

- ◆ Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Memorare automată**. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea. La sfârșit va fi afișat numărul de servicii scanate.
  - Lista existentă de canale favorite nu va fi ștersă la actualizarea listei de canale.
  - Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.

➤ Dacă semnalul este slab, se afișează mesajul **Nu a fost găsit niciun serviciu! Verificați conectarea antenei**.

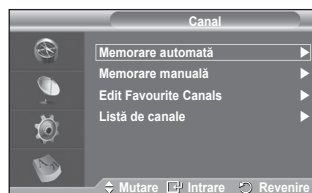

### 1.2 Memorare manuală

Puteți specifica un canal pentru o căutare rapidă a canalului.

#### ◆ - Canal

Apăsați **▲**, **▼** sau butoanele numerice (0~9) pentru a selecta un canal.

Canalele disponibile sunt 21~68. Frecvența corespunzătoare canalului selectat este setată automat.

#### - Frecvență

Puteți specifica frecvența (KHz) utilizând butoanele numerice (0~9). Dacă nu știți frecvența exactă, urmați pasul de mai sus pentru a selecta automat frecvența cu ajutorul canalului.


#### - Lățime bandă

Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta o lățime de bandă. Lățimile de bandă disponibile sunt 7 și 8 MHz.

- ◆ Apăsați butonul roșu pentru a începe scanarea pentru serviciile digitale. La încheiere, canalele sunt actualizate în lista de canale.

➤ Puteți efectua introducerea prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

➤ Nu puteți schimba doar frecvența; când schimbați un canal, frecvența se schimbă automat.

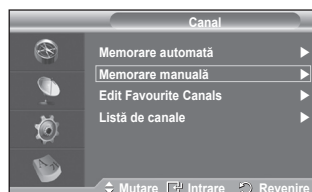

Continuare...





### 1.3 Editare canale favorite

Puteți edita canalele favorite utilizând cele patru butoane colorate.

- În cazul modului DTV, opțiunile **OK** sau **Selectare** pot fi utilizate în locul butonului **ENTER/OK**.
- ◆ Apăsați butonul roșu în meniul Editare canale favorite pentru a afișa toate canalele memorate curent.
- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Este afișată o pictogramă „★” în dreptul canalului selectat, iar canalul va fi adăugat în lista de canale favorite.
  - ◆ Pentru anularea comenzii, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.
  - ◆ **Selectare toate**: Selectează toate canalele afișate curent.
  - ◆ **Fără selectare**: Deselectează toate canalele selectate.
  - ◆ **Previzualizare**: Afișează canalele selectate curent.
- Setările canalelor favorite s-au finalizat.
- ◆ **Adăugare**

Puteți utiliza această funcție când ați selectat unul sau mai multe canale favorite.

  - Apăsați butonul roșu în meniul **Editare canale favorite**. Pentru a adăuga mai multe canale, consultați secțiunea anterioară.
  - Pentru a adăuga toate canalele la lista de canale favorite, apăsați butonul roșu.
  - Pentru a elimina toate canalele, apăsați butonul verde.
  - **Previzualizare**: Afișează canalele selectate curent.
  - Apăsați butonul **CH LIST** pentru a afișa lista de canale favorite.
- ◆ **Mutare**
  - În meniul Editare canale favorite, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit.
  - Apăsați butonul verde. Va fi afișată pictograma ◆ în partea stângă a numelui canalului.
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul pe care doriți să îl mutați, apoi apăsați butonul verde sau butonul **ENTER/OK**. Canalul este mutat la poziția nouă.
- ◆ **Previzualizare**
  - În meniul **Editare canale favorite**, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul de previzualizat.
  - Apăsați butonul galben. Se afișează canalul selectat curent.
- ◆ **Ștergere**
  - În meniul **Editare canale favorite**, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul care va fi șters din lista de canale favorite.
  - Apăsați butonul albastru. Canalul și numărul selectate vor fi șterse.
- Pentru a adăuga un canal înapoi în lista de canale favorite, consultați secțiunea **Adăugare**.

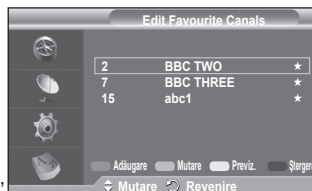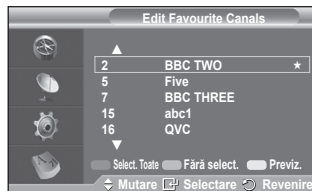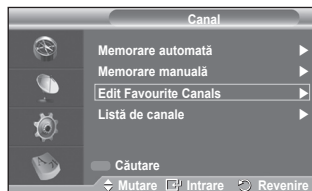

Continuare...

## 1.4 Listă de canale

Puteți afișa o listă cu toate canalele sau doar canalele favorite.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Listă de canale (Channel List)**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➤ Pentru afișare este suficient să apăsați butonul **CH LIST**.

- ◆ Apăsați butonul galben pentru a comuta între canalele favorite și toate canalele.


Canalele dvs. favorite vor fi afișate numai dacă au fost setate anterior în meniul **Editare canale favorite** (consultați pagina 38).

- ◆ Apăsați butonul roșu sau verde pentru a afișa pagina anterioară sau următoare din lista de canale.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal pentru acord fin, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➤ Numărul canalului, numele și pictograma acestuia vor fi afișate în colțul din dreapta sus la schimbarea canalului. Numărul și numele canalului sunt afișate în cazul în care canalul este unul din canalele obișnuite; în cazul în care canalul este unul dintre canalele favorite, va fi afișată o pictogramă ★.

- ◆ Apăsați butonul albastru sau butonul **CH LIST** pentru a părăsi lista de canale.

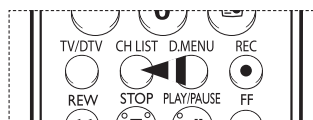

## 2 Ghid

Acest meniu este compus din 4 submeniuri:

**Ghid TV azi - mâine**, **Ghid integral**, **Listă de programări** și **Ghid prestabil**.

### 2.1 Ghid TV azi - mâine/Ghid integral

Informațiile din EPG (Electronic Programme Guide) sunt oferite de cei care emit. Intrările pentru programe pot apărea goale sau perimate, ca rezultat al informațiilor emise pe un anumit canal. Afișajul se va actualiza dinamic de îndată ce vor fi disponibile informații noi.

- **Ghid TV azi - mâine**

Pentru cele șase canale indicate în coloana din stânga, sunt afișate informații despre programul curent și programul următor.

- **Ghid integral**

Afișează informațiile despre programe la intervale de 30 de minute. Sunt afișate informații despre programe pentru un interval de o oră și jumătate, care pot fi derulate înainte sau înapoi în timp.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Ghid TV azi - mâine** sau **Ghid integral**. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul ghidului selectat.

- Apăsați butonul roșu pentru a comuta între **Ghid TV azi - mâine** și **Ghid integral**.

- Apăsați butonul verde pentru a afișa lista **Favorite** sau **Toate canalele**.


- Apăsați butonul galben pentru a derula rapid înapoi (24 ore).

- Apăsați butonul albastru pentru a derula rapid înainte (24 ore).

➤ Puteți afișa meniul ghidului și prin simpla apăsare a butonului **GUIDE**.

- ◆ Pentru a viziona un program din lista EPG, apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➤ Dacă este selectat programul următor, va fi programat cu pictograma pentru ceas afișată. Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, programarea este anulată, iar pictograma ceas va dispărea. Pentru detalii privind programarea programelor, consultați secțiunea aferentă.

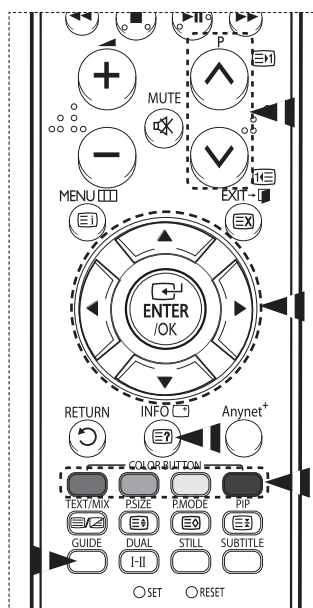


Continuare...

- ◆ Pentru a vizualiza informații despre programe, apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați butonul **INFO**.
  - ◆ În colțul din dreapta sus al ecranului se vor afișa informații precum numărul canalului, titlul programului și ora rulării, bara de stare și un scurt sumar al programului selectat. Dacă sumarul este lung, se va afișa "...". Apăsați butonul **INFO** pentru a vizualiza textul integral al sumarului.
  - ◆ Sunt afișate șase canale. Pentru derula canalele, deplasați-vă la un canal utilizând butonul ▲ sau ▼. Pentru afișarea pagină cu pagină, utilizați butonul P ▲ sau ▼.

## 2.2 Listă de programări


- În cazul în care creați o listă de vizualizare programată a programelor pe care doriți să le urmăriți, la ora programată se va trece automat la canalul corespunzător programului programat, chiar dacă urmăriți un alt program.
- ◆ Apăsați butonul roșu pentru a adăuga un program nou. Meniul pentru adăugarea unui program este afișat cu opțiunea **Canal** selectată.
  - ◆ Apăsați butoanele ▲/▼ și **ENTER/OK** pentru a seta canalul dorit, ora, data și frecvența. Când sunteți mulțumit de setările obținute, salvați programarea apăsând butonul roșu.
  - ◆ Dacă doriți să editați programul programat, selectați-l apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul verde. Dacă este necesar, selectați programul pe care doriți să îl ștergeți apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul albastru.
    - Când vizionați emisiunile unei televiziuni analogice, canalul DTV rezervat nu poate fi schimbat. Canalul se schimbă automat la canalul rezervat atunci când vizionați DTV.
    - Programarea programelor funcționează numai cu televizorul pornit, nu și în modul Standby. Pentru detalii despre pornirea și oprirea automată a televizorului, consultați pagina 10.



## 2.3 Ghid prestabilit

Puteți preseta stilul ghidului prestabilit.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită (**Acum/Următor** sau **Ghid integral**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Opțiunea selectată pentru ghidul prestabilit este afișată în meniul EPG și apare lista de canale.



Continuare...

## 2.4 Toate canalele și canalele favorite

În meniul EPG puteți afișa toate canalele sau numai canalele favorite.

- ◆ Apăsați butonul verde pentru a comuta în mod repetat între lista de canale favorite și toate canalele.


**Dacă lista de canale favorite nu a fost configurată:**

- Se afișează mesajul **Lista de favorite este goală. Doriți să alegeți un canal favorit acum?**
- Selectați **Da**. Se afișează meniul **Editare canale favorite**. Dacă selectați **No**, toate canalele vor rămâne neschimbate.
- Pentru a edita canalele favorite, consultați informațiile de la pagina 38.

- ◆ **Toate canalele** este lista de canale care au fost scanate de funcția de actualizare a listei de canale. Lista Toate canalele este afișată în modul Toate canalele.

- ◆ **Favorite** (canale favorite) este lista canalelor care au fost setate în meniul **Editare canale favorite** (consultați pagina 38).

- ◆ Dacă nu există informații despre canale, se va afișa mesajul **Fără date** și nu veți putea schimba canalul chiar dacă apăsați butonul **ENTER/OK**. Când se afișează mesajul **Fără date** și nu puteți schimba canalul, apăsați direct numărul de canal dorit utilizând butoanele numerice.



## 3. Limbă

Acest meniu este compus din 4 submeniuri:

**Limbă audio, Limbă subtitrare, Limbă teletext și Preferință.**



### 3.1 Limbă audio/Limbă subtitrare/Limbă teletext

Puteți modifica valorile prestabilite pentru limbile pentru subtitrare, audio și teletext.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Limbă audio, Limbă subtitrare** sau **Limbă teletext**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Sunt afișate opțiunile meniului selectat.

Continuare...

### 3.2 Preferință

Acest meniu este compus din 6 submeniuri:

**Limbă audio primară, Limbă audio secundară, Limbă subtitrare primară, Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară și Limbă teletext secundară.**

Utilizând această caracteristică, utilizatorii pot selecta una dintre limbi (engleză, germană, italiană, suedeză, franceză, galeză, celtă, irlandeză, daneză, finlandeză, norvegiană, spaniolă, cehă și greacă). Limba selectată aici este cea prestabilită când utilizatorul selectează un canal.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Limbă audio primară, Limbă audio secundară, Limbă subtitrare primară, Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară sau Limbă teletext secundară**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Se afișează opțiunile din meniul selectat.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită (**Engleză, Germană, Italiană, Suedeză, Franceză, Galeză, Celtă, Irlandeză, Daneză, Finlandeză, Norvegiană, Spaniolă, Cehă sau Greacă**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➤ ◆ Dacă schimbați setarea pentru limbă, opțiunile **Limbă audio, Limbă subtitrare și Limbă teletext** din meniul **Limbă** (consultați pagina 41) sunt schimbate automat la limba selectată.

- ◆ Opțiunile **Limbă audio, Limbă subtitrare și Limbă teletext** din meniul **Limbă** afișează o listă a limbilor acceptate pentru canalul curent, iar selecția este evidențiată. Dacă modificați această setare pentru limbă, noua selecție este validă numai pentru canalul curent. Setarea modificată nu modifică setarea opțiunii **Limbă audio primară, Limbă subtitrare primară sau Limbă teletext primară** din meniul **Preferință**.



[Continuare...](#)

#### 4. Configurare



Acest meniu este compus din 9 submeniuri:

**Transparență meniu, Control parental, Subtitrare, Mod subtitrare, Text digital, Fus orar, Format audio și Sistem.**

##### 4.1 Transparență meniu

Puteți seta transparența meniului.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită (**Ridicat, Mediu, Scăzut sau Opac**), apoi apăsați butonul ENTER/OK.

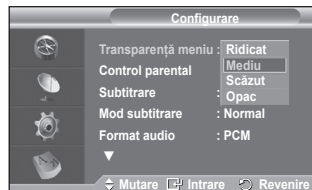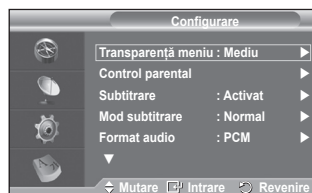

##### 4.2 Control parental

Această funcție vă permite să împiedicați utilizatorii neautorizați, în special copii, să vizioneze programe neadecvate, prin intermediul unui cod PIN din 4 cifre, care este definit de utilizator.

Meniul afișat pe ecran vă oferă instrucțiuni pentru alocarea unui cod PIN (îl puteți schimba ulterior, dacă este necesar).

- ◆ Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9). Meniul **Control parental** este afișat cu opțiunea **Clasificare control parental** selectată.

➤ ◆ Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este **0000**.



- ◆ Dacă introduceți un cod PIN nevalid, se afișează mesajul **Cod PIN nevalid. Încercați din nou..**

- ◆ Apăsați butonul ENTER/OK. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta intervalul de vârstă pentru care doriți să blocați accesul, apoi apăsați butonul ENTER/OK.

- ◆ Dacă doriți să schimbați codul PIN, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Schimbare PIN**, apoi apăsați butonul ENTER/OK.

- Introduceți noul cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9). Este afișat mesajul **Confirmare PIN nou**.
- Reintroduceți noul cod PIN pentru confirmare, utilizând butoanele numerice (0~9). Este afișat mesajul "Codul dvs. PIN a fost schimbat cu succes".

➤ Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, pentru a reseta codul PIN la valoarea **0-0-0-0: POWER (Off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (On)**.

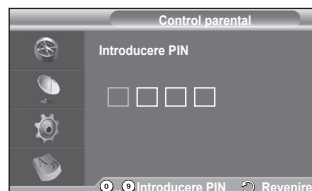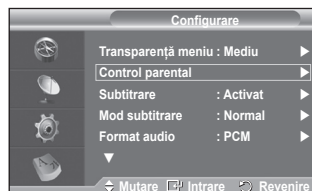

Continuare...

#### 4.3 Subtitrare/Mod subtitrare/Format audio/Text digital

Puteți utiliza diferite setări care corespund preferințelor dvs.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Subtitrare**, **Mod subtitrare**, **Text digital** sau **Format audio**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Sunt afișate opțiunile meniului selectat.
- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

##### - Subtitrare: Activat/Dezactivat

- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SUBTITLE** de pe telecomandă.

##### - Mod subtitrare: Normal (subtitrare de bază)/Auzire dificilă (subtitrare pentru persoanele cu deficiențe de auz)

- Dacă programul pe care îl urmăriți nu acceptă funcția **Auzire dificilă**, se activează automat opțiunea **Normal** chiar dacă este selectat modul **Auzire dificilă**.

##### - Format audio

Puteți asculta sunet Dolby Digital prin receptorul audio conectat la un cablu optic. La boxa principală puteți asculta numai sunet PCM.

Când se emite sunet atât prin boxa principală, cât și prin receptorul audio, poate apărea efectul de ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre boxa principală și receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Fără sonor.

- Chiar dacă ați selectat valoarea PCM sau Dolby Digital în meniul Format audio, dacă semnalul de intrare este în orice format PCM și Dolby Digital, formatul de intrare se aplică indiferent de setare. Dacă semnalul de intrare nu corespunde niciuneia dintre cele două valori, setarea nu se aplică.




##### - Text digital: Activare/Dezactivat (numai pentru Marea Britanie)

- Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.
- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)? Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia și hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG care include hipermedia cu legături la date, cum ar fi imaginile, serviciile pentru caractere, animația, fișierele grafice și video, precum și date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune cu utilizatorul la runtime și este aplicată în diferite câmpuri, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerț electronic), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale și jocuri în rețea.

#### 4.4 Fus orar (numai pentru Spania)

Puteți selecta fusul orar al locației în care vă aflați.

- Acest meniu este activat numai dacă selectați o țară pentru care se acceptă fusul orar.

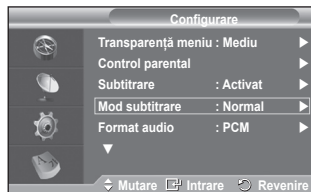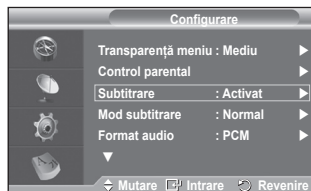

Continuare...



#### 4.5 Sistem

Acest meniu este compus din 5 submeniuri:

**Informații produs, Informații semnal, Upgrade software, Interfață comună și Reset.**

##### - Informații produs

Puteți vizualiza informații despre produsul pe care îl dețineți. Pentru service sau reparații, contactați un distribuitor Samsung autorizat.

- ◆ Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **(Informații produs) Product Information** selectată. Se afișează meniul Informații produs (Product Information).

##### - Versiune software/Versiune firmware

##### - Informații semnal

Puteți obține informații despre starea semnalului.

- ◆ Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Informații semnal** selectată. Se afișează informații tehnice despre starea semnalului.

##### - Service/ID service/Multiplex/Rețea/Nivel eroare biți/Putere semnal

##### - Upgrade software (Opțiune)

Pentru a vă păstra produsul în pas cu noile caracteristici ale televiziunii digitale, upgrade-uri ale software-ului sunt emise periodic ca parte a semnalului de televiziune normal. Aceste semnale vor fi detectate automat și va fi afișat banerul pentru upgrade-ul software-ului. Vi se oferă opțiunea de a instala upgrade-ul.

##### ◆ Informații software

Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a afișa versiunea curentă de software. Pentru a afișa informații despre versiunea software-ului, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.






##### ◆ Upgrade manual

Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a căuta software nou pentru canalele pe care se emite semnal în prezent.

##### ◆ Upgrade mod Standby: Activat/Dezactivat

Apăsați butonul **ENTER/OK**. Pentru a continua upgrade-ul software-ului cu alimentarea pornită, selectați **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**.

La 45 de minute după intrarea în modul Standby, va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea unității este pornită intern, este posibil ca ecranul PDP-ului să pălăie ușor. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

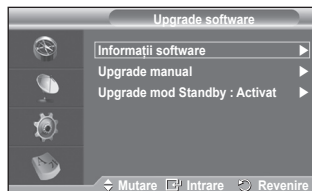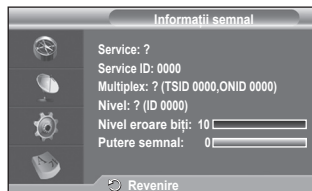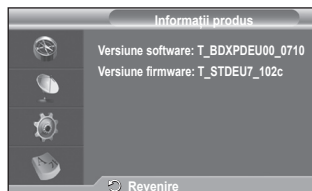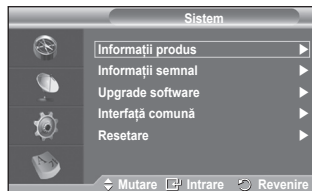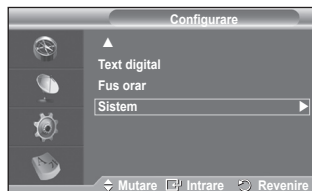

Continuare...

## - Interfață comună

### ◆ Instalarea cardului CI

- Achiziționați modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
- Inserați cardul CI în CAM în direcția indicată de săgeată.
- Inserați CAM cu cardul CI instalat în slotul interfeței comune.
  - Inserați CAM în direcția săgeții, până la capăt, astfel încât să fie paralel cu slotul.
- Verificați dacă puteți urmări o imagine pe un canal cu semnal demodulat.
  - Puteți instala CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

### ◆ Info aplicație



Conține și afișează informații despre CAM-ul inserat în slotul CI.

- Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a afișa informațiile pentru aplicația dvs.

### ◆ Meniu CI

Ajută utilizatorul să selecteze un element din meniul acceptat pentru CAM.

- Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează opțiunile din meniul selectat. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - Selectați meniul CI pe baza meniului pentru cardul PC.

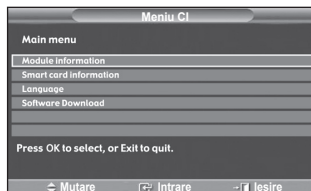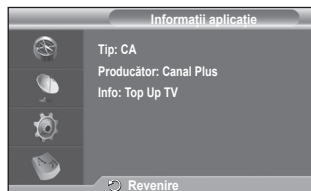

## - Resetare

Puteți reseta valorile memorate la valorile prestabilite din fabrică.

- Operația de resetare șterge toate informațiile despre canale și preferințele utilizatorului, readucând toate valorile la starea prestabilă din fabrică.



- ◆ Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Resetare** selectată. Se afișează mesajul **Introducere PIN**.

- ◆ Introduceți codul PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9). Se afișează un mesaj de avertisment. Toate valorile vor fi resetate prin apăsarea butoanelor colorate (roșu, verde, galben și albastru) la rând.

- Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este "0-0-0-0".

- La schimbarea codului PIN în meniul Blocare - acces copii (Child Lock), codul PIN pentru resetare se schimbă automat.

- ◆ La încheierea resetării, se activează DTV Plug & Play (Memorare automată DTV (DTV Auto Store), Fus orar - în funcție de țară, Setare ceas) și se iese din modul pentru televiziune digitală fără a se schimba la modul pentru televiziune analogică. (Consultați pagina 12)

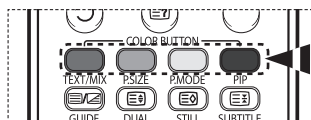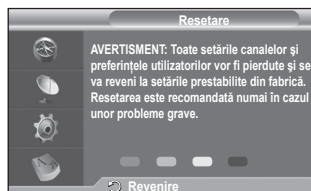

## Ce este Anynet+? (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)


Anynet+ este un sistem de rețele AV care oferă utilizatorilor o interfață AV ușor de utilizat, prin controlul tuturor dispozitivelor AV Samsung Electronics conectate prin meniul Anynet+.

## Conectarea dispozitivelor Anynet+


Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV care suportă sistemul Anynet+.

Verificați dacă există un marcaj Anynet+ pe dispozitivul AV pe care intenționați să îl conectați la televizor.

### Pentru conectarea directă la televizor

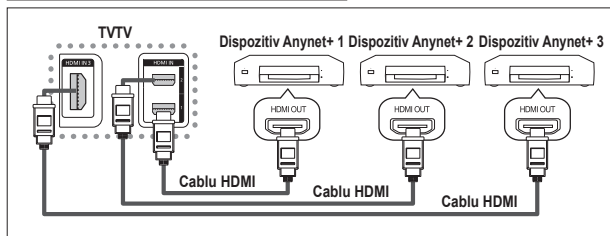

Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor și mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

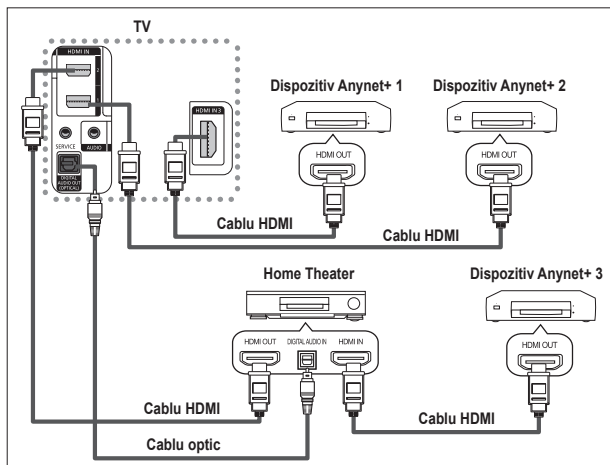

### Pentru conectarea la sistemul Home Theater

- 1 Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor și mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.
- 2 Conectați mufa jack HDMI IN a sistemului Home Theater și mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

- Conectați numai cablul optic între [ieșirea audio digitală (Optică)] de pe televizor și intrarea audio digitală de la receiver.
- Conectați un singur receptor.
- Puteți asculta sunet pe 5.1 canale prin intermediul boxelor sistemului Home Theater. În lipsa acestuia, puteți asculta numai sunet stereo pe 2 canale. Asigurați-vă că ați conectat intrarea audio digitală (Optică) a sistemului Home Theater și televizorul corect pentru a asculta sunetul de la televizor prin sistemul Home Theater. Totuși, nu puteți asculta sunet de la un recorder BD trimis către Home Theater prin televizor sub formă de sunet pe 5.1 canale, deoarece televizorul nu dispune decât de ieșire audio stereo pe 2 canale. Consultați manualul sistemului Home Theater.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ cu ajutorul cablului HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+ Conectați toate cablurile video la televizor.
- Anynet+ funcționează atunci când dispozitivul care suportă Anynet+ se află în starea Standby sau este pornit.
- Anynet+ suportă în total până la 8 dispozitive AV.

# Configurarea sistemului Anynet+


Următoarele setări utilizează funcții Anynet+.

## Utilizarea funcției Anynet+

- 1 Apăsați butonul **Anynet+**.  
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Anynet+ (HDMI-CEC)**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
  - 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată.
  - dacă selectați **Dezactivat**, Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată.
  - Când funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, toate operațiile Anynet+ corelate sunt dezactivate.


## Oprirea automată a unui dispozitiv Anynet+ la stingerea televizorului

- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Oprire automată**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Funcția **Oprire automată** este activată.
  - Dacă selectați **Dezactivat**, funcția **Oprire automată** este anulată.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.
- Setarea **Selectare dispozitiv** a telecomenzii televizorului trebuie setată la TV pentru a utiliza funcția Anynet+.
  - Dacă setați **Oprire automată** la **Activat**, dispozitivele externe conectate vor fi de asemenea oprite când stingeți televizorul. Cu toate acestea, dacă dispozitivul înregistrează, nu poate fi oprit.

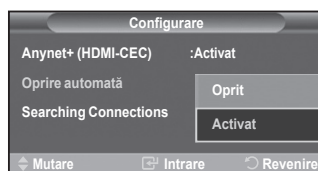

# Scanarea și comutarea între dispozitivele Anynet+

- 1 Apăsați butonul **Anynet+**.
  - 2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Vælg enhed, og tryk derefter på knappen **ENTER/OK**.
  - 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit dispozitiv și apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Se va comuta la dispozitivul selectat.
  - 4 Dacă nu puteți găsi dispozitivul dorit, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Căutare conexiuni**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Este afișat mesajul **Configurare conexiune Anynet+...** După terminarea căutării dispozitivelor, dispozitivele conectate sunt listate în meniul **Anynet+**.
- Comutarea la dispozitivele selectate poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare.
  - Timpul necesar pentru scanarea dispozitivelor este determinat de numărul de dispozitive conectate.
  - După finalizarea scanării dispozitivelor, numărul dispozitivelor găsite nu este afișat.
  - Cu toate că televizorul scanează automat dispozitivele când este pornit de la butonul **POWER**, dispozitivele conectate când televizorul este pornit sau în alte stări nu sunt afișate în lista de dispozitive. Prin urmare, pentru a căuta dispozitive, selectați meniul **Searching Connections** (**Căutare conexiuni**).
  - Dacă ați selectat modul de intrare externă, apăsând butonul **SOURCE**, nu puteți utiliza funcția Anynet+. Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând butonul **Anynet+**.

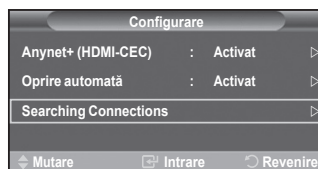

## Meniul Anynet+

Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul și starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

Meniul Anynet+	Descriere
Vizionare TV	Comută de la modul de transmisie Anynet+ la TV.
Selectare dispozitiv	Televizorul dvs. se conectează la dispozitivul respectiv.
Înregistrare	Starter en optagelse. (Denne menu fungerer kun ved en enhed, der understøtter optagelse.)
Meniu pe echipament	Afișează meniul dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afișat meniul pentru numele DVD Recorder-ului.
Operare dispozitiv	Afișează meniul de control al redării dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afișat meniul pentru controlul redării de la DVD Recorder.
Receptor	Sunetul este trimis la receiver.
Configurare	Puteți seta mediul pentru utilizarea Anynet+.

## Butoanele telecomenzii televizorului disponibile în modul Anynet+

Tip dispozitiv	Stare funcționare	Butoane disponibile
Dispozitiv Anynet+	După comutarea la dispozitiv, când meniul dispozitivului respectiv este afișat pe ecran.	Butoanele numerice ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Butoanele colorate Butonul EXIT
	După comutarea la dispozitiv, în timpul redării unui fișier	◀◀ (Căutare înapoi) ▶▶ (Căutare înainte) ■ (Stop) ▶  (Redare/Pauză)
Dispozitiv cu tuner integrat	După comutarea la dispozitiv, când urmăriți un program TV	Butonul CH ▲/▼
Dispozitiv audio	Când receiverul este activat	Butonul VOL +/- Butonul MUTE
Anyview2	Când priviți la televizor	▶  (Redare/Pauză)

- Funcția Anynet+ funcționează când telecomanda este setată la TV.
- Butonul **REC** funcționează numai în starea de înregistrare.
- Nu puteți controla dispozitive Anynet+ utilizând butoanele din partea laterală a televizorului. Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii TV.
- Este posibil ca telecomanda TV să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, reselectați dispozitivul Anynet+.
- Funcțiile Anynet+ nu sunt operaționale pentru produse de la alți fabricanți.
- În modul Anynet+, este posibil ca butoanele colorate să nu funcționeze corect.
- Funcționalitățile pentru ◀◀ și ▶▶ pot diferi în funcție de dispozitiv.

## Înregistrare

Puteți înregistra un program TV cu ajutorul unui recorder.

Apăsăți butonul **REC**.


Începe înregistrarea. (Numai când este conectat un dispozitiv de înregistrare compatibil Anynet+.)

- Programul TV curent este înregistrat în starea Urmărire TV. dacă urmăriți un material video de la alt echipament, materialul video respectiv este înregistrat.
- De asemenea, puteți înregistra transmisiile de la sursă selectând **Înregistrare** după ce apăsați pe butonul Anynet+.
- Înainte de a înregistra, verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la echipamentul de înregistrare. Pentru conectarea antenei la echipamentul de înregistrare, consultați manualul de utilizare al acestuia.

# Ascultarea printr-un receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor în locul boxelor televizorului.

- 1 Apăsați butonul **Anynet+**.  
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Receiver**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- 2 Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.  
Acum puteți asculta sunetul prin receptor.
- 3 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
  - Când receiverul este setat la Activat, puteți asculta sunetul de la televizor prin receptorul cu 2 canale.
  - Dacă receptorul este destinat exclusiv funcționării cu un sistem Home Theater (suportă numai semnal audio), este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
  - Receptorul funcționează numai după ce conectați corect mufa jack optică a televizorului și receiverul.
  - În cazul unui conținut cu probleme de copyright, este posibil ca ascultarea prin receptor să nu funcționeze bine.
  - Când ascultați prin receiver, există restricții în privința utilizării PIP și a meniului pentru sunet.

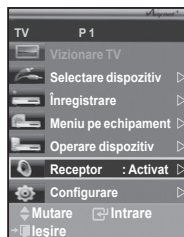

## Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică

Simptom	Soluție
<b>Anynet+ nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile Anynet+.</li><li>■ Conectați un singur receptor.</li><li>■ verificați dacă cablul de alimentare al dispozitivului Anynet+ este conectat corect.</li><li>■ Verificați conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+.</li><li>■ Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat (On) în meniul de configurare Anynet+.</li><li>■ Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.</li><li>■ Verificați dacă este o telecomandă destinată exclusiv sistemului Anynet+.</li><li>■ Anynet+ nu funcționează în anumite condiții. (Căutare canale)</li><li>■ La conectarea sau deconectarea cablului HDMI, trebuie să căutați echipamentele din nou sau să reporniți televizorul.</li><li>■ Verificați dacă funcția Anynet+ a echipamentului compatibil Anynet+ este activată.</li></ul>
<b>Vreau să activez Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor și verificați dacă opțiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul Anynet+ Setup (Configurare Anynet+).</li><li>■ Apăsați butonul <b>TV</b> de pe telecomanda televizorului pentru a comuta la televizor. Apoi apăsați butonul Anynet+ pentru a afișa meniul <b>Anynet+</b> și selectați meniul dorit.</li></ul>
<b>Vreau să ies din Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Selectați <b>Urmărire TV</b> din meniul Anynet+.</li><li>■ Apăsați butonul <b>SOURCE</b> de pe telecomanda televizorului și selectați un dispozitiv diferit de dispozitivele Anynet+.</li><li>■ Apăsați oricare din butoanele <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, și altele similare pentru a comuta la modul TV. (Rețineți că butonul pentru canal funcționează numai dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.)</li></ul>
<b>Mesajul Conectare la dispozitiv Anynet+... apare pe ecran.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare.</li><li>■ Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare.</li></ul>
<b>Dispozitivul Anynet+ nu redă.</b>	<p>Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul stabilirii unei conexiuni Plug &amp; Play.</p>
<b>Dispozitivul conectat nu este afișat.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+.</li><li>■ Verificați dacă cablul HDMI este conectat corect.</li><li>■ Verificați dacă funcția &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; este setată la &lt;Activat&gt; în meniul de configurare Anynet+.</li><li>■ Căutați din nou dispozitive Anynet+.</li><li>■ Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ numai dacă utilizați cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.</li></ul>
<b>Programul TV nu poate fi înregistrat.</b>	<p>Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfășurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent.</p>
<b>Dispozitivul Anynet+ nu redă.</b>	<p>Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfășurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent.</p>

## Caracteristica Teletext (în funcție de model)

Majoritatea canalelor de televiziune furnizează anumite informații în format scris, prin intermediul teletextului. Pagina de index a teletextului vă oferă informații referitoare la modul de utilizare a acestui serviciu. În plus, aveți la dispoziție mai multe opțiuni prin intermediul butoanelor telecomenzii.

☛ Pentru ca teletextul să fie afișat corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca anumite informații sau pagini să nu fie afișate.

### 1 TV/DTV

Permite ieșirea din teletext (în funcție de model)

### 2 [Index]

Se utilizează pentru a afișa pagina de index (cuprinsul), în orice moment al consultării teletextului.

### 3 [Teletext activat/mix]

Se utilizează pentru a activa teletextul canalelor care dispun de acest serviciu. Apăsăți de două ori acest buton pentru a suprapune teletextul peste imaginea canalului respectiv.

### 4 [Dimensiune]

Se utilizează pentru dublarea dimensiunii caracterelor și afișarea jumătății superioare a ecranului. Pentru afișarea jumătății inferioare a ecranului, apăsați din nou.

Pentru afișarea ecranului normal, apăsați încă o dată.

### 5 [Mod]

Apăsăți pentru a selecta modul pentru teletext (LIST/FLOF).

Dacă apăsați modul LIST, comută automată la modul Salvare listă (List Save).

În modul Salvare listă (List Save), puteți salva pagina de teletext ca listă, utilizând butonul [Memorare] (memorare).

### 6 [Subpagină]

Se utilizează pentru afișarea subpaginilor disponibile.

### 7 [Deplasare înainte cu o pagină]

Se utilizează pentru afișarea pagini de teletext următoare.

### 8 [Deplasare înapoi cu o pagină]

Se utilizează pentru afișarea paginii de teletext anterioare.

### 9 [Anulare]

Se utilizează pentru afișarea transmisiunii la căutarea unei pagini.

### 10 [Dezvăluire]

Se utilizează pentru afișarea textului ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri logice). Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.

### 11 Butoanele colorate (roșu/verde/galben/albastru)

În cazul în care postul vizionat dispune de serviciul FASTEXT, anumite subiecte din cadrul paginii vor fi colorate și vor putea fi accesate prin apăsarea butonului colorat corespunzător. Apăsăți butonul colorat dorit. Pagina este afișată cu alte informații colorate care pot fi selectate în același mod. Pentru a afișa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.



### 12 [Blocare]

Se utilizează pentru menținerea pe ecran a paginii curente, în cazul în care aceasta este legată de alte pagini, care urmează să fie afișate automat. Pentru a debloca pagina, apăsați din nou butonul.

### 13 [Memorare]

Se utilizează pentru memorarea paginilor de teletext.

➤ Puteți selecta direct paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

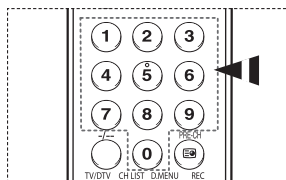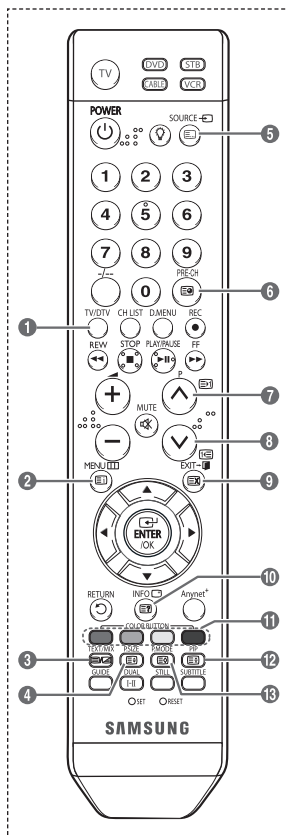

Continuare...



### Paginile de teletext sunt organizate în șase categorii:

Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Numărul curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informații privind starea. Informații FASTEXT.

➤ Informațiile de pe teletext sunt deseori împărțite în mai multe pagini afișate succesiv, care pot fi accesate prin:

- ◆ Introducerea numărului paginii
- ◆ Selectarea unui titlu dintr-o listă
- ◆ Selectarea unui titlu colorat (sistem FASTEXT)

➤ Apăsăți butonul **TV/DTV** pentru a părăsi afișarea teletextului.

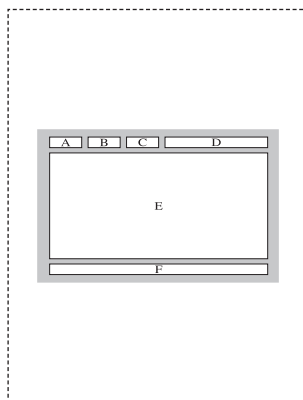




## Instalarea kitului de montare pe perete

Această instalare trebuie utilizată la atașarea suportului de perete la un perete. La atașarea pe alte corpuri de construcții, contactați cel mai apropiat distribuitor.

### Specificații pentru kitul de montare pe perete (VESA)

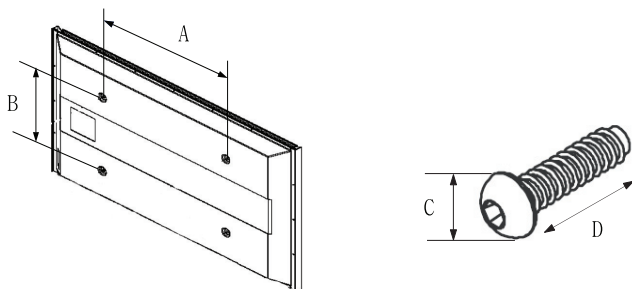


Familie de produse	inch	Spec. VESA (A * B)	Șurub standard (C * D)	Cantitate
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	6
	63	Fără VESA		

- 1 Vă furnizăm dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete conform indicațiilor din tabelul de mai sus.
- 2 La achiziționarea kitului de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare și toate componentele necesare pentru asamblare.
- 3 Nu utilizați șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard, deoarece acestea pot avaria interiorul televizorului.
- 4 Modelul 63" nu respectă specificațiile VESA. În consecință, trebuie să folosiți kitul de montare pe perete special pentru acest model.

# Configurarea telecomenzii

După configurarea corespunzătoare, telecomanda dvs. poate funcționa în cinci moduri diferite: TV, VCR, Cable (Cablul), DVD sau Set-top-box. Apăsarea butonului corespunzător de pe telecomandă vă permite să comutați între aceste moduri și să controlați echipamentul dorit.


➤ Este posibil ca telecomanda să nu fie compatibilă cu toate tipurile de DVD player, VCR, Cable box și Set-top-box.

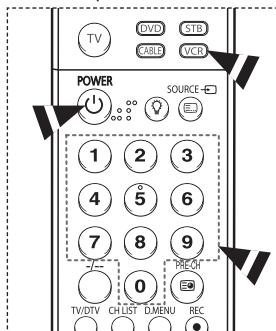

## Configurarea telecomenzii pentru operarea VCR-ului


- 1 Opriți VCR-ul.
- 2 Apăsați butonul **VCR** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul VCR listat la pagina 56 a acestui manual, pentru marca dvs. de VCR. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. VCR-ul trebuie să pornească, dacă telecomanda este configurată corect.

Dacă VCR-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de VCR. Dacă nu este listat niciun alt cod, încercați toate codurile VCR, de la 000 la 080.

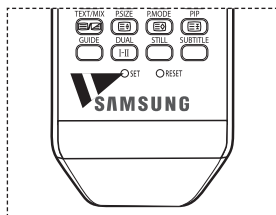

## Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: VCR


Când telecomanda este în modul **VCR**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

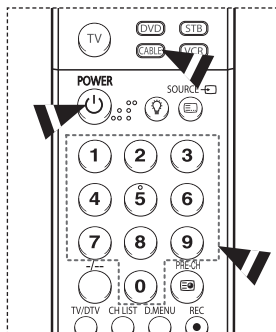

## Configurarea telecomenzii pentru operarea cable box-ului

- 1 Opriți cable box-ul.
- 2 Apăsați butonul **CABLE** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul cable box-ului listat la pagina 57 din acest manual, pentru marca dvs. de cable box. Asigurați-vă că introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați primul cod.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Cable box-ul trebuie să pornească dacă telecomanda este configurată corect.


În cazul în care cable box-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de cable box. Dacă nu este listat niciun alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 046.

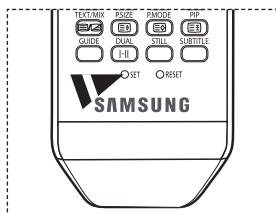

## Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: Cable Box

Când telecomanda este în modul **CABLE**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.


Continuare...

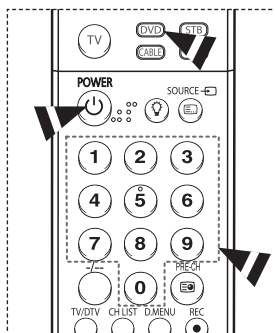


### Configurarea telecomenzii pentru operarea DVD-ului

- 1 Opriți DVD-ul.
- 2 Apăsați butonul **DVD** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul DVD listat la pagina 58 a acestui manual, pentru marca dvs. de DVD. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.

Dacă DVD-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de DVD. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 141.

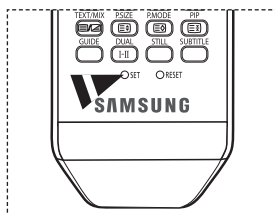


Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: DVD  
Când telecomanda este în modul **DVD**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

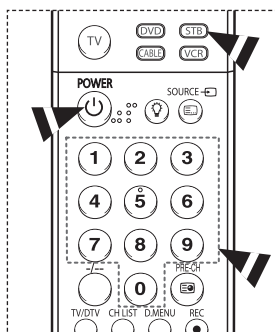

### Configurarea telecomenzii pentru operarea set-top-box-ului

- 1 Opriți STB-ul.
- 2 Apăsați butonul **STB** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul STB listat la pagina 57 a acestui manual, pentru marca dvs. de STB. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.

Dacă STB-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de STB. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 074.

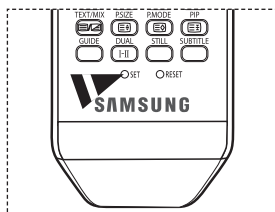

Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: STB  
Când telecomanda este în modul **STB**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

Continuare...

## Codurile pentru telecomandă

### VCR

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marcă	Cod
mitsubishi	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
REALISTIC	048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Continuare...](#)

## CABLE BOX

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marcă	Cod
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

## SAMSUNG SET-TOP BOX

Produs	Cod
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produs	Cod
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

## SET-TOP BOX

Marcă	Cod
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marcă	Cod
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[Continuare...](#)

## SAMSUNG DVD

Produs	Cod
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

## DVD


Marcă	Cod
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Produs	Cod
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marcă	Cod
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

## Asamblarea stativului (în funcție de model)

Utilizând cele 6 șuruburi pentru fixarea stativului și a monitorului, atașați monitorul la stativ.  
(Este posibil ca exteriorul televizorului să difere de cel din imagine.)

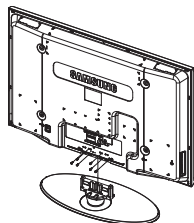


### Avertisment

Fixați bine stativul de televizor înainte de a-l muta, deoarece stativul poate cădea, cauzând accidentări grave.

- Televizorul trebuie să fie transportat de cel puțin două persoane. Nu așezați niciodată televizorul pe podea deoarece se poate avaria ecranul. Așezați întotdeauna televizorul vertical.


Dacă instalați televizorul pe perete, închideți capacul (1) de pe partea de conectare a stativului, utilizând două șuruburi.

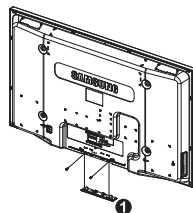

## Depanare

Înainte de a contacta serviciul Samsung post-vânzare, efectuați următoarele verificări simple. Dacă nu puteți rezolva problema urmând instrucțiunile de mai jos, notați modelul și numărul de serie ale televizorului și contactați distribuitorul local.

### Nu există sunet sau imagine

- ◆ Verificați dacă ați introdus corect cablul de conectare la rețea într-o priză de perete.
- ◆ Apăsăți butonul  (Power) (On/Off) de pe panoul frontal sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- ◆ Verificați setările pentru contrast și strălucire.
- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă funcția Fără sonor este setată la Activat.

### Imagine normală, dar fără sunet

- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă nu a fost apăsăat butonul **MUTE** de pe telecomandă.

### Nu există imagine sau imaginea este alb-negru

- ◆ Ajustați setările de culoare.
- ◆ Verificați dacă sistemul de emisie selectat este corect.

### Interferențe de sunet și imagine

- ◆ Încercați să identificați echipamentul care bruiază televizorul și mutați-l mai departe.
- ◆ Conectați televizorul la altă priză de alimentare.

### Imagine neclară sau cu "purici", sunet distorsionat

- ◆ Verificați orientarea, locația și conexiunile antenei. Aceste interferențe apar de obicei când se utilizează o antenă de interior.

### Nefuncționarea telecomenzii

- ◆ Înlocuiți bateriile telecomenzii.
- ◆ Curățați latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie).
- ◆ Verificați dacă polii "+" și "-" ai bateriilor sunt orientați corect.
- ◆ Verificați dacă bateriile nu sunt consumate.

### Ecranul este negru și indicatorul de alimentare luminează intermitent constant

- ◆ La calculator, verificați alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Mișcați mouse-ul calculatorului sau apăsați orice tastă de pe tastatură.
- ◆ La echipament, verificați (STB, DVD etc.), alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Apăsăți butonul Source de pe panou sau de pe telecomandă.
- ◆ Oprii televizorul și apoi porniți-l.


# 

Descrierile și caracteristicile din această broșură sunt numai în scop informativ și pot fi modificate fără notificări prealabile.

Nume model	PS42Q96HD/PS42Q97HD PS42C9HD/PS42C96HD	PS50Q96HD/PS50Q97HD PS50C9HD/PS50C96HD
Dimensiune ecran (Diagonală)	42 inch (106,68 cm)	50 inch (127,00 cm)
Rezoluție PC	1024 x 768 la 60 Hz	1360 x 768 la 60 Hz
Sunet (leșire)	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Dimensiune (LxAxÎ) Corp	1055,0 x 700,0 x 104,0 mm	1231,0 x 789,0 x 104,0 mm
Cu stativ	1055,0 x 700,0 x 95,0 mm 1.055,0 x 699,5 x 104,3 mm 1.059,5 x 757,0 x 316,0 mm	1231,0 x 789,0 x 95,0 mm 1.231,0 x 788,8 x 104,3 mm 1.231,0 x 848,5 x 316,0 mm
Greutate Corp	31 kg	42 kg
Cu stativ	31 kg 34 kg 34 kg	41 kg 44 kg 44 kg
Norme de mediu Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10% ~ 80%, fără condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5% ~ 95%, fără condens	

- Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
- ◆ Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
- ◆ Pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta atașată pe produs.



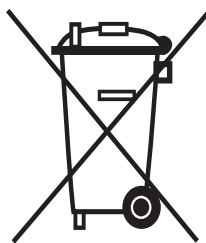

## **Evacuarea corectă a acestui produs**

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

---

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

### Contactați SAMSUNG WORLD WIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">www.samsung.ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG (7267864) (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 11 88	<a href="http://www.samsung.kz">www.samsung.kz</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">www.samsung.lt</a>
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.lu">www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0800-7267864	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">www.samsung.uz</a>